

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-B130 사용설명서

- 사용 전에 **안전**을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.
- 사용 설명서 의 화면 과 그림 은 실물 과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서 의 내용 은 휴대 전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대 전화의 소프트웨어 는 사용자 가 최신 버전 으로 업그레이드 할 수 있습니다.
소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대 전화 사용 설명서는
www.anycall.com을 참조하세요.

English Quick Guide see page 103



디지털 멀티미디어 방송 20쪽

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요. (상세편 → 98쪽)



경고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뺏추한 것으로 뚫지 마세요.
- 점질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어리게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가능한 한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 제품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.







- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.










기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법	
전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법	
위성 DMB 방송 시청방법에 관한 기능을 설명하고 있습니다.	디지털 멀티미디어 방송 사용법	
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법	
휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법	
안전 및 주의 사항, 고장같다고요? 등의 알아두면 도움이 되는 내용입니다.	부록	

사용설명서에 표시된 버튼 기호 설명

- 각 버튼 누름 표시 방법

메뉴 : 	June : 	NATE : 	▲ : 
확인 : 	OO : 	취소 : 	▼ : 
			* : 
			# : 

1 ~ 0 : 각 숫자 버튼

-  : 해당 기능에 대한 보충 설명
-  : [F]를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
-  : 단축 실행 버튼 표시(12쪽)
- 메뉴 → 2. 화면 → : 메뉴 실행 방법을 설명
1. 평상시 화면   /  눌러 메뉴선택   /  눌러기능 선택

차례 보기

기본 사용법



구성품이 모두 있나요?	4
휴대용 반지결이 연결하기	4
배터리 끼우기/빼기	4
충전하기	5
휴대전화 전원 켜기/끄기	5
외장 메모리 카드 끼우기/빼기	6
각 부분의 이름	7
버튼 기능 설명	8
화면 상단 아이콘 설명	9
메뉴 실행 방법 익히기	10
화면 따라 조작하기	13
기본 환경 설정	
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금	15
문자 입력 방법 익히기	16

전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기	18
전화 받기	19
미확인 수신 내용 확인하기	19
매너 모드 사용하기	19
통화 중 기능 사용하기	19

침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

상세 메뉴는
메뉴 찾기(3쪽)를
이용해 찾으세요.

디지털 멀티미디어 방송 사용법



DMB 서비스 메뉴 실행방법	21
방송 시청	22
선호 채널 설정/보기	24
방송 예약	24
시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법	25
방송 녹화/녹음 및 화면 캡처	25
공지사항 보기	27
TU 서비스 환경 설정	28

카메라 사용법



프리뷰 화면 설명	31
사진/동영상 촬영	32
촬영 옵션	35
사진/동영상 보기	37
포토스튜디오	39
포토 On 서비스 이용	41
사진 인화 신청하기	41
외부화면 촬영	42

메뉴 사용법



NATE 메뉴	43
SKT 서비스 메뉴	46
화면 메뉴	51
소리 메뉴	54
전자다이어리 메뉴	56
애니콜세상 메뉴	61
환경설정 메뉴	70
메시지 메뉴	78
전화번호부 메뉴	87
컨텐츠 보관함 메뉴	91

부록



바른 배터리 사용법	93
내장/외장 메모리 확인하기	95
고장같다고요?	96
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항	98
PC Link PRO에 관하여	101
규격 및 특성	101
별매품	102
English Quick Guide	103
제품보증서	106

메뉴 찾기

1. SKT 서비스 46

1 국제 로밍	47
2 NATE 접속	47
3 June 접속	47
4 DMB 서비스	20
5 @Playon	49
6 전자지갑	49
7 SKT 부가 서비스	50
8 **114	50
9 NATE Air	50

2. 화면 51

1 평상시 화면	52
2 배경화면 선택	52
3 외부화면 디자인	52
4 메뉴 디자인	53
5 다이얼 디자인	53
6 조명 설정	53

3. 소리 54

1 수신벨 선택	55
2 벨/진동 선택	55
3 소리크기	55
4 기능음 구성	55
5 정각 알림	55
6 취침 모드	55

4. 전자다이어리 56

1 Today	57
2 모닝콜	57
3 알람	57
4 일정관리	58
5 전자계산기	59
6 할일	59
7 메모	60
8 시계	60
9 단위환산	60

5. 애니콜세상 61

1 웰빙 음악 감상	62
2 카메라	30
3 게임	63
4 음성메모	63
5 음성인식	64
6 자동응답	64
7 I-Beam	65
8 애니콜 랜드	66
9 애니콜 SOS	67
0 이동식 디스크	68
* 파일뷰어	69

6. 환경설정 70

1 통화/인터넷 설정	71
2 메시지 설정	73
3 카메라 설정	74
4 전화번호부 설정	75
5 메모리 관리자	75
6 사용제한/잠금	76
7 비밀번호 변경	76
8 언어/Language	77
9 내번호 관리	77
* 초기화	77
# 시간 설정	77

7. 메시지 78

1 메시지 함	79
2 새 메시지 작성	81
3 컬러 메일	81
4 문구/이모티콘	84
5 이메일	85
6 음성쪽지	85
7 SPAM 차단	86
8 메시지 통신기록	86

8. 전화번호부 87

1 간편 검색	88
2 연락처 검색	89
3 연락처 등록	88
4 통화기록 보기	89
5 음성 인식 검색	89
6 그룹 검색/관리	90
7 최근 검색 목록	90
# 내 번호/명함	90

9. 콘텐츠 보관함 91

1 벨소리 보관함	92
2 이미지 보관함	92
3 June	92
4 @Playon	92
5 카메라 보관함	92

→ 기본 사용법

📞 구성품이 모두 있나요?



휴대전화



배터리 충전 거치대 (표준형/대용량)



배터리 (표준형/대용량)




휴대용 반지걸이




외장 메모리 카드 (RS-MMC)



안테나



DMB 콘트롤러



스테레오 헤드셋



데이터 통신 케이블




TV-OUT 연결 케이블





사용설명서


📞 휴대용 반지걸이 연결하기

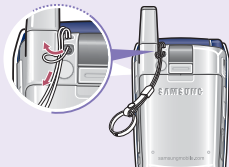

📞 배터리 끼우기/빼기

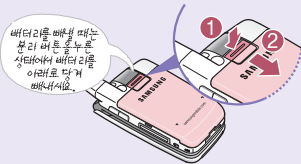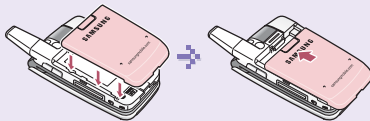

충전하기

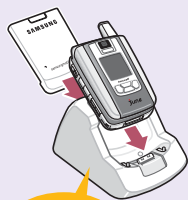

탁상용
충전 거치대



충전 표시 램프
▲ : 충전 중
▲ : 충전 완료



여행용 충전기
(별매품)



- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

분리할 때



휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면  을 길게 누르세요.




📞 외장 메모리 카드 끼우기/빼기

구성품으로 제공하는 외장 메모리 카드를 휴대전화에 연결하여 사용할 수 있습니다.



컴퓨터에 연결하여 사용할 경우

어댑터에 끼운 후
컴퓨터의 MMC/SD 카드
삽입구에 넣으세요.




- 외장 메모리 카드를 사용 중에 휴대전화의 전원을 끄거나 외장 메모리 카드를 빼내면 저장된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 외장 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- 컴퓨터에 MMC/SD 삽입구가 없는 경우 카드 리더기에 연결해 사용할 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드는 별도 구입이 가능합니다.
- 일부 메모리 카드의 경우 제대로 동작하지 않을 수 있으므로 정품을 확인한 후 구입하세요.


각 부분의 이름





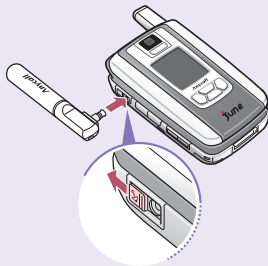



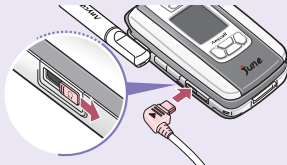



위성 안테나 연결 방법


















이어마이크로폰 연결 방법



버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> ● 메뉴 실행/ 길게 누르면 바로가기 메뉴 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 ● 길게 누르면 리모컨 메뉴 실행
	<ul style="list-style-type: none"> ● 최근 기록 실행 ● 길게 누르면 최근에 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화걸 때 ● 전화를 받을 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 잘못 입력한 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 길게 누르면 음성인식으로 전화 걸기
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	수동 잠금 설정 후 길게 누르면 다시 잠금(71 쪽)
	길게 누르면 등록된 국제전화 식별번호 자동 입력 (등록방법 → 47쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 구입 시 : EPG(채널정보) 수신하기(29쪽) ● 마지막에 시청했던 방송채널로 바로 접속/ 길게 누르면 DMB 서비스 메뉴 실행
	<ul style="list-style-type: none"> ● 카메라 메뉴 실행/ 길게 누르면 카메라 촬영 상태(30 쪽) ● 카메라 촬영 상태에서 셔터 기능

	음량 버튼 (폴더 열린 상태) <ul style="list-style-type: none"> ● 버튼을 또는 기능을 크기 조절 ● 통화 중에는 상대방 소리 크기 조절 (폴더 닫힌 상태) <ul style="list-style-type: none"> ●  길게 누르면 음성으로 시각 알람 ●  길게 누르면 화면 조명이 꺼짐 ● 조명등 기능 설정시  길게 누르면 조명등 켜짐(53쪽) ● 전화가 왔을 때 길게 누르면 자동응답 또는 전화 거절 ● 애니콜 SOS 설정시 연속 4회 이상 누르면 SOS 메시지 전송(67쪽)
	검색 버튼 <ul style="list-style-type: none"> ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축 실행 버튼 <ul style="list-style-type: none">  : Hi! June 메뉴/ 길게 누르면 Hi! June 서비스 접속  : 음성메모 메뉴/ 길게 누르면 음성메모 실행 통화중 길게 누르면 통화음성 녹음  : 메시지 메뉴/ 길게 누르면 문자메시지 작성  : 전화번호부 메뉴/ 길게 누르면 연락처 검색  : NATE 메뉴/ 길게 누르면 NATE 바로 접속
	폴더의 외부 버튼 <ul style="list-style-type: none"> ● 폴더 닫힌 상태에서 VOD, MP3, DMB 재생 시 사용 <ul style="list-style-type: none">  : 길게 누르면 내려받은 콘텐츠(VOD, MP3) 목록 준비(48쪽) / 목록준비 상태에서 다시 누르면 콘텐츠 재생/ 재생시 길게 누르면 외부 버튼 잠금 설정 또는 해제  : 다음 곡 재생/ 길게 누르면 빨리감기  : 이전 곡 재생/ 길게 누르면 되감기  : 재생 멈추고 목록으로 이동



화면 상단 아이콘 설명



화면 볼 때 참조하세요.

- 화면을 볼 때 주변의 밝기는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문 등을 읽을 수 있는 정도가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.
(꺼짐 시간 변경 → 53쪽)

화면 상단 아이콘

	통화 지역의 신호 세기 [바] 신호 약함 [바] 신호 강함		잠금 기능 설정 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		리모콘 및 적외선 통신모드 사용 시 표시
	서비스 지역 이탈하면 표시		벨/벨로디 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		음성벨 모드 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시		진동 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시		무음/뱀프모드 설정 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시		진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	컬러메일 수신 시 표시		매너모드 설정 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시		취침 모드 설정 시, 설정된 시간에만 표시
	자동응답 설정 시 표시		방송 메시지 수신 시 표시
			배터리 양 표시 [충분] 충분 [부족] 부족 [즉시 충전] 즉시 충전



메뉴 실행 방법 익히기

방법 1

원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예: 벨소리 바꾸기)

시작



메뉴 누름



3. 소리 선택

1. 수신벨 선택 선택

확인 누름 또는
메뉴 번호 누름



June /  눌러

수신벨 항목 선택



확인 누름 또는
메뉴 번호 누름



확인 누름



상위 메뉴 이동 : **취소**
대기 상태 이동 :



☐ / ☎ 눌러 목록 선택,
June / ☎ 눌러 벨소리 선택

➔ 메뉴 실행 방법 익히기

방법2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.



방법3 자주쓰는 메뉴 등록해 실행하기

- 1 대기상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 번호 선택 후 **메뉴 1** 누름
- 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
- 4 아이콘 선택 후 **확인** 누름

● 계속 등록하려면 2~4 반복해서 설정



등록된 메뉴를 실행하려면

- 1 대기상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 아이콘 선택



등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말



화면 따라 조작하기

NATE 길게 누름



메뉴 → 7. 메시지 →


1. 메시지 함 → 1.받은 메시지

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는
연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 → 8. 전화번호부

→ 3. 연락처 등록

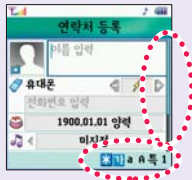

스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지
않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.


June / ○○ 눌러 항목 선택

문자입력 모드

입력할 문자종류를 선택할 수 있습니다.
문자입력할 때 자동으로 나타납니다.

* 눌러 실행

NATE → Play on

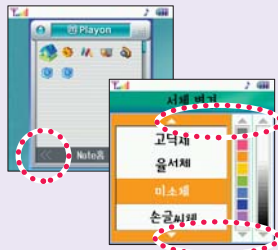

메뉴 → 2. 화면 →

4. 메뉴 디자인 →

3. 서체 변경

화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >>
표시는 선택할 수 있는 항목이
더 있다는 표시입니다.


☐ / ☐ 또는 June / ○○ 눌러 선택



→ 화면 따라 조작하기

메뉴 → 2.화면 →

4.메뉴 디자인 → 4.글자 크기

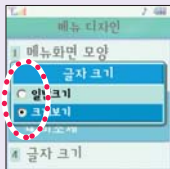


여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택할 때 표시됩니다.

검색 버튼 눌러 선택

메뉴 → 7.메시지 →

1.메시지 함 → 1.받은 메시지

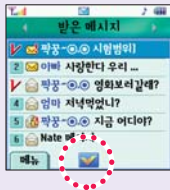

여러 개의 항목을 선택할 수 있을 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 ✓ 가 표시 됩니다.

선택/해제 : **NATE** 누름

전체선택/해제 :

NATE 길게 누름

메뉴 → 8.전화번호부 →

1.간편 검색



메뉴 → 7.메시지 →

3.컬러메일 → 2.메일작성 →


1.문자입력

팝 표시입니다. 팝을 선택하면 관련된 내용 또는 목록을 볼수 있습니다.

✉ / ☎ 눌러 선택

메뉴 → 7.메시지 → 3.컬러메일 →

2.메일작성 → 1.문자입력

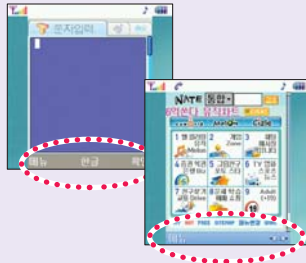

NATE 길게 누름

컬러메일, NATE 등에 접속하면 화면 아래에 소프트버튼이 표시됩니다.

왼쪽 : **메뉴** 중앙 : **NATE** 오른쪽 : **확인**



기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능을 조절	<p>크기 조절 ➡ ▲/▼ 눌러 버튼음 또는 기능음 선택해 조절</p> <p>소리 종류 바꾸기 ➡ 메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 4.기능음 구성 ➡ 기능 선택해 음 바꾸기 (기능음을 끄려면 해제 선택)</p>
벨소리 크기 조절	<p>소리 끄기 ➡ 메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 2.벨/진동 선택 ➡ 진동 또는 무음/뽀뽀 선택</p> <p>크기 조절하기 ➡ 메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 3.소리크기 ➡ 수신벨 선택 ➡ 조절하기</p>
벨소리 선택	<p>벨소리 바꾸기 ➡ 메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 1.수신벨 선택 ➡ 벨 목록 선택 ➡ 벨 종류 선택 ➡ 벨소리 선택</p> <p>벨소리 내려받기 ➡ NATE 길게 누름 ➡ 벨소리 관련 사이트 접속 후 벨소리 내려받기</p>
평상시 대기 화면 선택	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 1.평상시 화면 ➡ 1.배경 이미지 ➡ 이미지 목록 선택해 이미지 바꾸기 (52쪽)
비밀번호 변경	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 7.비밀번호 변경 ➡ 비밀번호 변경하기 (76쪽)
화면 켜짐 시간 선택	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 6.조명 설정 ➡ 1.조명 시간 ➡ 조명 켜짐 시간 선택 (53쪽)
휴대 전화 잠금	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 6.사용제한/잠금 ➡ 5.휴대폰 잠금 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택 (76쪽)



☎ 문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력시 **[*]**을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 ➡ 2. 화면 ➡

1. 평상시 화면 ➡ 3. 문구 디자인



- **[2]**: 한글 모드 (천지인 입력)
- **[a]**: 영문 소문자 모드
- **[A]**: 영문 대문자 모드
- **[#]**: 특수문자 모드
- **[1]**: 숫자 모드



- 문자 입력 상태에서 **[▲]/[▼]**을 길게 눌러(누름 유지) 다른 문자 모드로 잠시 전환하여 해당 모드의 문자를 입력할 수 있습니다.
- 기존 제품 및 타사 제품으로 문자 전송 시 호환이 되지 않아 문자가 깨져 보일 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ 한글(**[2]**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

- ㄱ ▶ **[4]** 한 번 누름
- ㅋ ▶ **[4]** 두 번 누름
- ㆁ ▶ **[4]** 세 번 누름

모음 예

- | | |
|--|---|
| 아 ▶ [0] [1] ([]), [2] ([.]) | 야 ▶ [0] [1] [2] [2] |
| 어 ▶ [0] [2] ([.]), [1] ([]) | 여 ▶ [0] [2] [2] [1] |
| 오 ▶ [0] [2] ([.]), [3] ([_]) | 요 ▶ [0] [2] [2] [3] |
| 왜 ▶ [0] [2] ([.]), [3] ([_]), [1] ([]), [2] ([.]), [1] ([]) | |

▼ 영문 대문자(**[A]**) 또는 소문자(**[a]**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

- M ▶ **[6]** 한 번 누름
- N ▶ **[6]** 두 번 누름
- O ▶ **[6]** 세 번 누름

- @ ▶ **[#]** 짧게 누름
- # ▶ **[#]** 길게 누름

- ▼ 특수 문자(특) 입력 상태에서 원하는 특수 문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름 ~ ▶ 7 누름

- ▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름
(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한칸 띄우려면 ☎ 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
 - 영문 모드는 0 한번 누름
 - 한글 모드는 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 취소 누름
(짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)



'Love 삼성1004♥'

영문 대문자(A)
입력 모드 선택

5 세 번 누름
Li

영문 소문자(a)
입력 모드 선택

6 세 번 누름 ▶ 8 세 번 누름 ▶ 3 두 번 누름 ▶ ☎ 누름
La Lov Lov Lov

한글(가)
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 ▶ 8 2 1 0 누름
Love 삼 Love 삼성

숫자(1)
입력 모드 선택

1 누름 ▶ 0 누름 ▶ 0 누름 ▶ 4 누름
Love 삼성1 Love 삼성10 Love 삼성100 Love 삼성1004

특수문자(특)
입력 모드 선택

June / 00 눌러 ▶ 5 누름 ▶ 확인 누름
'♥' 있는 문자열 선택 Love 삼성1004♥



→ 전화 사용법

☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기





번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 ☎ 누름 ➡ 통화	수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	수동대기(포즈)란 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다. ARS 등을 이용할 때 사용하는 번호를 미리 입력할 때 사용하세요. 예를 들어 ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 상황이라면 ARS 전화 번호 + ☎ 메뉴 1 + 생년월일을 입력한 후 ☎ 를 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 ☎ 를 누르세요.
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 ☎ 누름 ➡ 원하는 번호 선택 ➡ ☎ 누름 ➡ 통화	CMF로 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ➡ ☎ 메뉴 눌러 CMF 통화 선택 ➡ 통화 *CMF 통화란? 사전에 등록된 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 뒷자릿수 길게 누름 ➡ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자릿수는 짧게 누르고 맨 뒷자릿수는 길게 누름 ➡ 통화	메시지콜 전화 걸기	상대방 번호 입력 ➡ ☎ 메뉴 눌러 메시지콜 선택 ➡ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지콜이란? 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞 번호 또는 뒷 번호 4자리 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 ☎ 누름 ➡ 통화		
최근 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 ☎ 길게 누름 ➡ 통화		
음성으로 전화 걸기	☎ 길게 눌러 음성 안내에 따라 이름 말함 ➡ 통화		







통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 수정 또는 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.




☎ 전화 받기

바로 받기	폴더를 열거나  누름
전화 거절 하기	음량 버튼 길게 누름  거절 메시지가 나감(거절 방법 변경 → 72쪽)
자동응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 64쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감  상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재중 전화 확인하기	화면에 '부재중 전화'가 나타나 있으면  누름

☎ 미확인 수신 내용 확인하기

확인 방법	화면에 '미확인 수신' 목록 나타남  항목 선택   누름 화면을 해제하려면 종료를 선택하거나  누름
-------	--


☎ 매너모드 사용하기

설정 방법	 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서  길게 누름  매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동, 소리안남 상태로 동작합니다 (단, 모닝콜, 애니콜 SOS, 사진/동영상 촬영음 제외)

☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	음량 버튼 누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름  통화 내용 녹음 (잠시 멈춤/ 계속녹음 :  누름)  끝내려면  누름  상대방과 동시에 이야기 할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	 메뉴 누름 소곤소곤 설정 : 내 소리를 크게 들리게 설정 한 뼉 통화 설정 : 휴대전화에서 한 뼉 정도 떨어진 거리에서 통화가능하도록 설정 메모 : 메모 실행(60쪽) 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행(87쪽) 메시지 : 메시지 메뉴 실행(78쪽) 송화음 차단 : 내 소리가 안들리게 설정 키소리 안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호 송출 : 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF 보내기 : ARS 중에 미리 입력한 번호 전송

→ 디지털 멀티미디어 방송 사용법

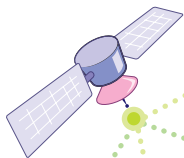

위성 DMB는 인공위성을 통해 방송전파를 송출하고 이동단말기로 방송전파를 수신하는 위성이동방송 서비스입니다.

기존의 지상파방송, 케이블TV 및 위성방송 등은 모두 고정형 매체인데 반해 위성 DMB는 **이동형** 매체이므로 이동 중에도 기존의 지상파방송 등을 시청할 수 있습니다.

고속 이동 중에도 화면 단절이나 노이즈 없이 **선명한 방송**을 시청할 수 있습니다.

TU 방송 시청은 **위성 직접 수신** 시청과 위성 신호가 도달하지 않는 난시청 지역 시청을 가능하게 하는 **중계기 수신** 시청으로 구분됩니다.

중계기(Gap filler) 시청이란?

TU 시청은 지상에서 직접 수신이 가능하나 지하철, 터널, 건물 내 등의 음영 지역에는 중계기를 사용하여 보다 넓은 수신 영역을 시청할 수 있게 하는 것을 말합니다.

비디오 채널

모바일 전용 채널, 음악, 드라마, 스포츠, 게임, 보도, 영화 등을 시청할 수 있습니다.

오디오 채널

논스톱음악, DJ채널, 버라이어티 등을 청취할 수 있습니다.

프리미엄 채널

월정액 유료 영화 채널(PPC)와 프로그램 단위로 요금이 부과되는 유료 영화 채널(PPV)을 시청할 수 있습니다.



DMB 서비스 메뉴 실행 방법



메뉴 누름



1.SKT 서비스 선택



June / 눌러
4.DMB 서비스 선택 후
확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 누름

단축

- DMB 서비스 메뉴 : 길게 누름
- 마지막 시청했던 채널로 바로 접속 : 누름

실행 할 수 있는 기능

- 비디오 채널 : 비디오 방송 채널 선택해 보기
- 오디오 채널 : 오디오 방송 채널 선택해 듣기
- 프리미엄 채널 : 별도로 가입한 채널 선택해 보기
- 콘텐츠 보관함 : 시청 중 녹화 또는 캡처한 파일 보기
- 공지사항 : 위성 DMB 방송에 관한 공지사항 보기
- 환경설정 : 시청 방법 변경, 시청제한 등급 설정, 예약녹음 설정, 오디오 배경 화면 설정



방송 시청

채널 선택해 방송 보기

- 1 대기 화면에서 **tu** 길게 누름
- 2 비디오채널/오디오채널/프리미엄채널 중 선택
- 3 원하는 채널 선택



프로그램 제목 뒤에 표시되는 아이콘

- ① 무선 인터넷 사용 가능 프로그램 표시
- Ⓜ 녹화 가능한 프로그램 표시
- ⏪ 예약된 방송프로그램 표시

- 4 시청하려면 **확인** 누름 ➡ 방송시청

프로그램 편성표를 보려면 **메뉴** 누름 ➡

편성표 보기 ➡ 시청하려면 **확인** 누름 ➡ 방송시청



- 처음 채널 접속 시에는 EPG(프로그램 편성표) 정보를 자동으로 내려 받습니다.
- 프리미엄 채널은 별도로 가입한 경우에만 시청할 수 있습니다. 가입방법 및 자세한 사항은 TU 미디어 고객센터(1544-7114)에 문의하세요.

시청 중 버튼 사용법



June / OO	채널 이동
NATE	인터넷 연결(23쪽)
☒ / ☎ ▲ / ▼	소리조절
메뉴	방송안내 : 프로그램정보 보기
확인	전체보기 : 화면 전체로 보기
tu	선호채널이동(24쪽)
📷	녹화(길게)/화면 캡처
취소	이전 시청 채널로 이동/ 이전 시청 채널이 없는 경우 채널 목록 화면으로 이동
0 / 9	채널번호(2자리) 입력해 이동
* / #	화면 밝기 조절



폴더의 외부 버튼 사용법

방송 시청 중 폴더를 닫아도 소리는 계속 들을 수 있도록 설정할 수 있습니다.(폴더 닫을 때 설정 28쪽)



- 시청 중 길게 누르면 외부 버튼 잠금 설정 또는 해제
- 잠금 설정 상태에서 폴더를 열면 자동으로 해제됨




채널 이동



방송 정지

DMB 컨트롤러의 버튼 사용법

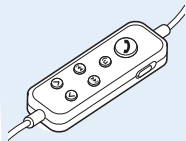

- 폴더 열린 상태에서 누르면 방송 시청
- 방송 시청 중
 - 짧게 누르면 선호 채널 이동
 - 길게 누르면 DMB 서비스 화면으로 이동



채널 이동



소리 조절

시청 중 방송 프로그램 정보 보기

1

시청 중 **메뉴** 누름

2

현재 방송 중인 프로그램 정보 보기

- 다음 방송 프로그램 정보를 보려면 누름
- 다른 채널 프로그램 정보를 보려면 / 누름
- 상세 정보를 보려면 **확인** 누름

시청 중 프로그램 관련 무선 인터넷 접속하기

프로그램 제목 뒤 ① 가 표시되는 프로그램은 무선 인터넷을 이용하여 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.

1

① 표시된 프로그램 선택 **NATE** 누름

2

연결 후 사이트 이용하기

3

끝내려면 누름



선호 채널 설정/보기

선호 채널 설정하기 (20개까지 등록)

- 1 대기 화면에서 **tu** 길게 누름
- 2 **환경 설정** 선택 후 **선호 채널 설정** 선택
- 3 ***** 눌러 원하는 채널 선택
- 4 설정하려면 **확인** 누름

선호 채널 보기

- 방송 시청 중에 **tu** 짧게 눌러 선호 채널 이동
- **tu** 누르면 설정된 선호 채널 사이에서만 채널 이동 할 수 있습니다.



방송 예약

시청 중에 예약하기

- 1 시청 중 **메뉴** 누름
- 2 **☎** 눌러 다음 프로그램 정보 보기
- 3 예약하려면 **메뉴** 누름
- 4 시작 알림 선택창이 나타나면 **확인** 선택



채널 가이드 화면에서 예약하기

- 1 대기 화면에서 **tu** 길게 누름
- 2 **비디오/오디오/프리미엄 채널** 중 선택
- 3 프로그램 목록에서 **메뉴** 눌러 편성표 보기
- 4 예약할 프로그램 선택 후 **메뉴** 누름
- 5 시작 알림 선택창이 나타나면 **확인** 선택



- 예약된 프로그램은 프로그램 제목 뒤에 '⌚'이 표시되며 동일한 시간에는 1개의 프로그램만 예약할 수 있습니다.
- 예약된 프로그램 시청 시간이 되면 알람 또는 진동으로 시작 시간을 알려줍니다.

시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법

전화를 받으려면

진동이 울림과 동시에 전화 수신창이 나타남
(TU 서비스 유지 또는 TU 서비스 종료 선택 가능) → 통화 선택 후 **확인** 누름 → 통화하기
→ 끝내려면 **종료** 누름



통화 중에 버튼을 누르면 통화가 유지된 상태로 화면이 전환됩니다.

- 통화 화면에서 **종료** 누르면 방송 화면으로 전환
- 방송 화면에서 **종료** 누르면 통화 화면으로 전환

메시지가 오면

진동이 울림과 동시에 메시지 수신 창이 나타남 → **확인** 선택 → 메시지 확인하기 → 확인이 끝나면 자동으로 방송 시작

전화를 걸려면

시청 중에 **전화** 누름 → 전화번호 눌러 전화 걸기 → 통화하기 → 끝내려면 **종료** 누름 → 자동으로 방송 시작

메시지 보내려면

시청 중에 **문자** 길게 누름 → 메시지 작성해 보내기 → 메시지를 보내면 자동으로 방송 시작

시청 중인 프로그램 연결 번호로 전화하거나 문자를 보내려면

방송 시청 중에 프로그램의 정보에 연결 번호가 있을 경우 전화를 걸거나 문자를 보낼 수 있습니다.
(예: 퀴즈 프로그램의 ARS번호, 홈쇼핑 방송 중의 주문번호 등)

- 전화하려면 **전화** 길게 누름
- 문자 보내려면 숫자 버튼 (1 ~ 9) 길게 누름 → **확인** 선택

방송 녹화/녹음 및 화면 캡처

녹화/녹음 또는 화면 캡처를 실행하면
컨텐츠 보관함에 저장됩니다.(26~27 쪽)

비디오 방송 녹화하기

녹화가 가능한 프로그램은 제목 뒤에 **℞**이 표시됩니다.

- 1 시청 중에 **녹화** 길게 누름
- 2 녹화/녹음 시작



- 3 끝내려면 **종료** 또는 **취소** 누름



- 녹화된 파일은 컨텐츠 보관함의 동영상 파일에 저장됩니다.(26쪽)
- 1회 최대 10분까지 녹화 가능하며, 메모리가 부족하면 녹화는 자동으로 종료됩니다.
- 녹화 중에는 채널을 변경할 수 없습니다.



→ 방송 녹화/녹음 및 화면 캡처

오디오 방송 예약 녹음하기

- 1 오디오 방송 시청 중에 **확인** 누름
- 2 예약 녹음 확인 창이 나타나면 **확인** 선택



- 예약 곡 녹음 중 정지 시켰을 경우에는 콘텐츠 보관함의 오디오 파일에 저장됩니다.
- 녹음된 파일은 콘텐츠 보관함의 음악 파일에 저장됩니다.

방송 장면 캡처하기

시청 중에 캡처하고 싶은 장면에서 **캡처** 누름



- 캡처한 파일은 콘텐츠 보관함의 사진 파일에 저장됩니다.(27쪽)

녹화한 방송 보기

- 1 대기 화면에서 **tv** 길게 누름
- 2 **콘텐츠 보관함** 선택
- 3 **동영상/오디오/음악 파일** 중 선택
 - 동영상 파일 : 비디오 채널에서 녹화한 파일
 - 오디오 파일 : 오디오 채널에서 녹음한 파일
 - 음악 파일 : 오디오 채널에서 예약 녹음한 파일
- 4 원하는 파일 선택 후 **확인** 누름
 - 여러 개의 파일을 반복 선택해 보려면
 * 눌러 원하는 파일 선택 후 **메뉴** 눌러 반복재생 선택해 방송보기
- 5 녹화방송 보기 및 듣기



음량조절	▲/▼ 누름
일시정지/재생	NATE 누름
뒤로 감기	⏮ 누름
앞으로 감기	⏭ 누름
정지	⏸ 누름
반복재생	⏮⏭ 누름



재생, 전체선택, 반복재생, 선택파일 삭제, 전체삭제

캡처한 화면 보기

1 대기 화면에서 **ru** 길게 누름

2 콘텐츠 보관함 선택

3 사진파일 선택 후 **확인** 누름



보기, 전체선택, 삭제, 선택파일삭제, 전체삭제

4 원하는 파일 선택 후 **확인** 누름

5 캡처한 화면 보기

● 오디오 방송 배경화면으로 설정하려면 **확인** 누름



공지사항 보기

1 대기 화면에서 **ru** 길게 누름

2 공지사항 선택

3 확인하기

4 끝내려면 **확인** 누름





TU 서비스 환경 설정

기 능	설 명	실행 방법
비밀번호 변경하기	TU 서비스 비밀번호를 변경할 수 있습니다. TU 비밀번호는 휴대폰 관리에서 설정된 비밀번호와 다릅니다. 비밀번호 분실 시 TU 미디어 고객센터 (1544-7114)로 문의하세요.	대기 화면에서 TU 길게 누름 ➡ 6.환경설정 선택 ➡ 01.TU 서비스 비밀번호 변경 선택 ➡ 이전 비밀번호 입력 (구입 시 : 0000) ➡ 새로운 비밀번호 입력 ➡ 비밀번호 재입력 ➡ 설정하려면 확인 누름
TU 시청 방법 변경	전화 수신 시 설정 : 방송 시청 중 전화를 받을 때 방송 종료 여부를 선택합니다. ● 방송 계속유지 / 3분 후 방송 종료 폴더 닫을 때 설정 : 폴더 닫은 상태에서 방송 종료 여부를 선택합니다. ● 오디오 방송은 종료 안 함 / 모든 방송 종료 안 함 / 모든 방송 종료 화면 밝기 설정(22쪽)	대기 화면에서 TU 길게 누름 ➡ 6.환경설정 선택 ➡ 02.TU 시청 방법 변경 선택 ➡ 원하는 항목 선택 후 방법 선택 ➡ 설정하려면 확인 누름
CAS 번호 보기	CAS 번호란? TU 서비스 이용이 가능한 휴대전화마다 부여된 고유번호로서 변경은 불가능 합니다	대기 화면에서 TU 길게 누름 ➡ 6.환경설정 선택 ➡ 03.CAS 번호 보기 선택 ➡ 확인 하기 ➡ 이전 화면으로 가려면 메뉴 누름
시청 제한 등급 설정	방송 시청 등급을 설정하여 시청 제한할 수 있습니다. ● 모든 프로그램 시청 가능 / 성인물 시청 제한 / 15세 이하등급만 시청 / 아동물만 시청 가능	대기 화면에서 TU 길게 누름 ➡ 6.환경설정 선택 ➡ 04.시청 제한 등급 설정 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 시청제한 할 등급 선택 ➡ 설정하려면 확인 누름
선호채널 설정	선호채널 설정 후 방송 시청중 TU 누르면 설정된 선 호 채널 사이에서만 채널 이동을 할 수 있습니다. (선호 채널은 20개까지 등록할 수 있습니다.)	대기 화면에서 TU 길게 누름 ➡ 6.환경설정 선택 ➡ 05.선호채널 설정 선택 ➡ * 눌러 원하는 채널 선택 ➡ 설정하려면 확인 누름



기능	설명	실행 방법
자동 예약 녹음 설정	오디오 채널 청취 시 예약 녹음을 설정할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ● 설정 : 예약 녹음이 시작되면 녹음을 종료하기 전까지 계속 녹음됩니다. ● 해제 : 예약 녹음된 곡만 녹음되고 녹음 끝나면 종료됩니다. 	대기 화면에서 [u] 길게 누름 ➡ 6.환경설정 선택 ➡ 06.자동예약 녹음 설정 선택 ➡ 설정 또는 해제 선택
오디오 방송 배경 화면	오디오채널 청취 시 나타나는 배경 화면을 변경할 수 있습니다.	대기 화면에서 [u] 길게 누름 ➡ 6.환경설정 선택 ➡ 07.오디오 방송 배경화면 선택 ➡ 원하는 화면 선택 ➡ 설정하려면 [확인] 누름
음악 파일 배경 화면	컨텐츠 보관함에 녹음된 음악 파일 청취 시 나타나는 배경 화면을 설정할 수 있습니다.	대기 화면에서 [u] 길게 누름 ➡ 6.환경설정 선택 ➡ 08.음악 파일 배경 화면 선택 ➡ 원하는 배경 선택 ➡ 설정하려면 [확인] 누름
채널 번호 표시 설정	방송 시청 중 채널 번호 표시 여부를 선택할 수 있습니다.	대기 화면에서 [u] 길게 누름 ➡ 6.환경설정 선택 ➡ 09.채널 번호 표시 설정 선택 ➡ 표시여부 선택 ➡ 설정하려면 [확인] 누름
EPG 다시 받기	EPG(Electronic Program Guide)란? 버튼 하나로 200여개의 채널 프로그램에 대한 정보를 바로 화면으로 불러올 수 있는 전자 프로그램 가이드 입니다.	대기 화면에서 [u] 길게 누름 ➡ 6.환경설정 선택 ➡ 10.EPG 다시 받기 선택 ➡ EPG 내려받기 실행

→ 카메라 사용법


실행방법



메뉴 누름



5. 애니콜세상 선택

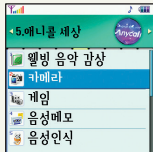

June / 눌러
2. 카메라 선택



June / 눌러
1. 촬영 선택



초기 상태에서는 아이콘이 숨겨진 상태입니다.
표시하려면 2를 누르세요.

단축

- 카메라 메뉴 : 누름
- 프리뷰 화면을 바로 켜려면 : 길게 누름

프리뷰 화면 설명



현재 상태 표시	
1280 960	사진 크기
AUTO	화이트밸런스 자동설정 상태
고	사진 화질
	저장 공간

항 목	설 명	실행 방법
	줌 배율 선택	/ 눌러 선택
	화면 밝기 선택	June / 눌러 선택

항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 <ul style="list-style-type: none"> : 일반 촬영 : 분할 촬영 : 전송용 동영상 : 연속 촬영 : 동영상 촬영 	1 누른 후 / 눌러 선택 확인 누름
	화면 표시 상태 바꾸기 <ul style="list-style-type: none"> : 아이콘 표시 : 아이콘 숨기기 : 가이드라인 : 저장 영역 보기 	2 반복 누름
	셀프 타이머 시간 설정	3 반복 누름
	플래시 해제, 설정	4 반복 누름
	저장한 사진 또는 동영상 보기 상태	0 누름



- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화 메모리에 저장할 수 있는 이미지 갯수 및 동영상 시간은 95쪽을 참조하세요.

사진/동영상 촬영

일반촬영

1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **일반촬영** 선택

2 촬영할 대상 선택

3 촬영 환경 선택

줌 배율조절	/ 누름
밝기 조절	/ 누름
촬영 옵션	누름 (35~36쪽)

4 촬영하려면 **확인** 또는 누름

5 저장하려면 **확인** 누름

- 전송하려면 : 누름
- 회전하려면 : / 누름

6 이름 입력 후 **확인** 누름

연속촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법

1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **연속촬영** 선택

2 **메뉴** 누른 후 **연속촬영횟수** () 선택 후 촬영 횟수 선택

3 촬영 환경 선택

줌 배율 조절	/ 누름
밝기 조절	/ 누름
촬영 옵션	누름 (35~36쪽)

4 촬영하려면 **확인** 또는 누름

5 저장할 사진에만 **NATE** 눌러 표시



- 크게 보려면 : 누름













6 저장하려면 **확인** 누름




7 이름 입력 후 **확인** 누름





분할촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **분할촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **사진분할**() 선택 후 분할 횟수 선택
- 3 **분할촬영모드**() 선택 후 **자동** 또는 **수동** 선택
 - 자동: 셔터를 누르면 선택한 분할배수를 연속 촬영
 - 수동: 한 장면씩 촬영할때마다 셔터 눌러 촬영



4 촬영 환경 선택	<table> <tr> <td>줌 배율조절</td><td> /  누름</td></tr> <tr> <td>밝기 조절</td><td> /  누름</td></tr> <tr> <td>촬영 옵션</td><td>메뉴 누름 (35~36쪽)</td></tr> </table>	줌 배율조절	 /  누름	밝기 조절	 /  누름	촬영 옵션	메뉴 누름 (35~36쪽)
줌 배율조절	 /  누름						
밝기 조절	 /  누름						
촬영 옵션	메뉴 누름 (35~36쪽)						


- 5 촬영하려면 **확인** 또는  누름
- 6 저장하려면 **확인** 누름
 - 전송하려면: **메뉴** 누름
 - 회전하려면:  /  누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 누름

동영상촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 원하는 동영상 촬영 모드 선택
 - 저장용: 보관하기 위한 용도(품질 우선)
 - 전송용: 컬러메일에 첨부할 용도(파일 크기 우선)
- 2 **메뉴** 누른 후 **소리녹음**() , **프레임수**() 선택

줌 배율조절	 /  누름
밝기조절	 /  누름
촬영옵션	메뉴 누름 (35~36쪽)

- 3 촬영하려면 **확인** 또는  누름
 - 일시 정지/계속 촬영: **메뉴** 누름
- 4 촬영을 끝내려면 **확인** 또는  누름
- 5 저장하려면 **확인** 누름
 - 전송하려면: **메뉴** 누름
- 6 이름 입력 후 **확인** 누름


 - 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.



셀프 타이머 사용

프리뷰 화면에서 **3** 반복해 눌러 시간 선택

- 이후 촬영하면 지정한시간 후 촬영됩니다.



플래시 사용

프리뷰 화면에서 **4** 반복해 눌러 플래시 켜기 및 끄기



- 촬영 대상이 너무 가깝거나 멀면 플래시 효과가 없을 수도 있습니다.
- 플래시를 설정한 경우 사람이나 동물의 눈 가까이에서 사용하지 마세요.



카메라 환경 설정

촬영음, 외부화면 촬영 유지, 촬영 중 전화 받기, 자동 저장, 앨범 잠금 환경을 설정할 수 있습니다.(74쪽)

촬영 에티켓






- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 및 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진 및 동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진 및 동영상을 촬영하지 마세요.

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영하려면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.



촬영 옵션

-다양한 촬영 옵션을 이용하여 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선 택 방 법
 사진 크기*	<p>용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있는 반면 용량은 커집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 인화, 보관용 : 고해상도 ● 전송, 웹 게시판용 : 저해상도 	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 크기() 선택 ➡ 크기 선택 후 확인 누름
 화질	<p>용도에 따라 저장 화질을 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 고급 : 사진 인화용일 때 선택 ● 중급 : 컴퓨터에서 보는 용도일 때 선택 ● 보통 : 메시지에 첨부하거나 홈페이지용으로 사용할 때 선택 	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 화질() 선택 ➡ 화질 선택 후 확인 누름
 화이트밸런스	<p>색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 형광등, 백열등 등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.</p>	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 화이트밸런스(WB) 선택 ➡ 조명 선택 후 확인 누름

* 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

→ 촬영 옵션

옵 션	설 명	선 택 방 법
 측광방식*	<p>화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 일반: 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용(풍경 사진) ● 스팟: 중앙 부분만 측정 (인물 사진의 얼굴 등) 	<p>프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 측광방식() 선택 ➡ 방식 선택 후 확인 누름</p>
 특수 효과 촬영	<p>그레이, 세피아, 그린, 아쿠아 등의 다양한 특수 효과를 적용해 촬영하는 기능입니다.</p>	<p>프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 특수효과() 선택 ➡ 효과 선택 후 확인 누름</p>
 액자 끼우기*	<p>액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 애니액자(연속 촬영) 연속으로 나타나는 액자에 맞추어 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● 멀티액자(분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한장의 사진으로 만들기 	<p>프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 액자끼우기() 선택 ➡ 액자 선택 후 확인 누름</p>
 저장 위치	<p>촬영한 사진 및 동영상의 저장 위치를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 내장: 휴대전화 내장 메모리에 저장 ● 보조: RS-MMC에 저장 	<p>프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 메모리() 선택 ➡ 위치 선택 후 확인 누름</p>

* 동영상촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

사진/동영상 보기

앨범 선택 후 폴더 열기

- 1 대기 상태에서  누름
- 2 애니콜 앨범 또는 외장 앨범 선택



촬영한 사진 또는 동영상은 기본폴더에 저장됩니다.
새 폴더를 만들거나 파일을 선택해 다른 폴더로 이동시킬 수 있습니다.



이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가,
전체 슬라이드, 폴더 삭제

- 3 원하는 폴더 선택해 열기



다른 폴더로 이동하려면

- 1 누른 후  /  누르거나
폴더에 해당하는 번호 누름





: 슬라이드쇼




: 동영상

사진 보기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 여러장 보기 화면이 열리면 사진 검색
- 3 한 장씩 보려면 사진 선택 후 **확인** 누름
- 4  /  눌러 사진 보기



- (여러장 보기 화면)
전송/마이앨범, 화면 설정, 파일이동/복사,
포토스튜디오, 슬라이드쇼 생성,
4장보기(9장보기), 파일정렬, 파일삭제
- (여러장 보기 화면에서 파일 체크한 경우)
파일이동/복사, 전체선택, 선택해제,
선택삭제, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기 화면)
전송/마이앨범, 화면 설정, 파일이동/복사,
포토스튜디오, 이름 바꾸기, 상세정보, 파일삭제

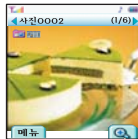


크게 보려면
확인 누름

→ 사진/동영상 보기

동영상 보기

- 1 동영상이 있는 폴더 열기
- 2 동영상 선택 후 **확인** 누름
- 3 재생하려면 **확인** 누름
- 4 파일 보기

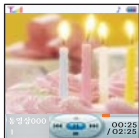

✉ / ☎	앞으로/뒤로 감기
NATE	재생/일시정지
⏏	정지



- (여러장 보기 화면)
컬러메일 전송, 화면 설정, 벨소리설정, 파일이동/복사, 4장 보기(9장 보기), 파일정렬, 파일삭제
- (여러장 보기 화면에서 파일 체크한 경우)
파일이동/복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제
- (동영상 보기)
컬러메일 전송, 화면 설정, 벨소리설정, 파일이동/복사, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제

슬라이드쇼 만들기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 해당 사진에 체크(최대 12장)
- 3 **메뉴** 눌러 5.슬라이드쇼 생성 선택



미리보기, 순서변경, 저장, 삭제

공통 효과 또는 개별 효과 선택



메뉴를 실행해 순서 변경 및 선택된 사진 삭제

- 4 효과 선택
- 5 미리보려면 **메뉴** 누름
저장하려면 **확인** 누름 ▶ 폴더 선택 후 이름 선택

슬라이드쇼를 보려면

- 1 슬라이드쇼 저장된 폴더 열기
- 2 슬라이드쇼(▶) 선택, 재생하려면 **확인** 누름
- 3 슬라이드쇼 보기, 멈추하려면 **최소** 누름



- (여러장 보기 화면)
화면설정, 파일이동/복사, 4장 보기(9장 보기), 파일정렬, 파일삭제
- (한 장 보기)
화면 설정, 파일이동/복사, 편집, 이름 바꾸기, 상세정보, 파일삭제



재생하려면 **확인** 누름



포토 스튜디오





저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 주거나

동영상 파일에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 눌러 3 포토 스튜디오를 선택해 원하는 효과를 줄 수 있습니다.


효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
마법사 효과 	뽀샤시 - 화려하게/기품있게/카리스마 영화 - 흑백/옛날 효과를 줄 수 있습니다.	마법사효과 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
기본 효과 	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치 효과를 줄 수 있습니다.	기본효과 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진 장식 	<ul style="list-style-type: none"> 액자 : 사진에 액자 넣기 스티커 : 스티커 이미지 선택해 붙이기 포토 : 아래 포토스티커 제작을 이용해 만들어 둔 스티커 붙이기 	사진장식 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 장식 종류 선택 후 메뉴 누름 ➡ 원하는 장식 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
포토스티커 제작 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 잘라내어 스티커를 만들 수 있습니다.	포토스티커 제작 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 잘라낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름



효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
사진 보정 	<ul style="list-style-type: none"> ● 선명도: 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● 밝기: 이미지 전체 밝기 조절 ● 채도: 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 내려 색을 탁하게 조절 ● 블러: 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절 	사진보정 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 ➡ 메뉴 누른 후 보정 ➡ 원본과 비교해 보려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
크기 변경 	사진의 저장크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	크기변경 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 변경하려면 확인 누름 ➡ 원하는 크기 선택 후 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
회전/대칭 	사진의 방향을 회전하거나 위치를 상하, 좌우로 대칭되게 바꿀 수 있습니다.	회전/대칭 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 회전/상하/좌우 선택 ➡ June /  눌러 대칭 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름

포토 On 서비스 이용

포토 On 서비스는 포토 On 사이트에 사진을 올리거나 꾸미는 기능입니다.
자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

1 대기 상태에서  누른 후
포토 On 선택




2 서비스 선택 후 이용



- 마이 앨범: 내 앨범 만들기 및 내 사진 올리기 서비스
- 이용자 갤러리: 다른 사용자가 올린 사진 보기 서비스
- 포토 갤러리: 사이트에서 제공하는 사진 내려받기 서비스
- 포토 마법사: 사진 꾸미기 서비스 접속
- NATE 포토 접속: NATE 포토블로그 서비스 접속
- 이용안내: 포토 On 서비스 버전 확인 가능






사진 인화 신청하기

NATE의 사진 인화 서비스를 사진을 올린 후 인화 서비스를 신청할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서  누른 후 사진 인화 서비스 선택
- 2 수신자, 배송주소, 사진 제목 차례로 입력
- 3 사진 선택 후  누름
- 4  누른 후 사진 선택
- 5 인화 신청하려면  누름

외부화면 촬영

외부화면 촬영

- 1 폴더 닫은 상태에서  길게 누름
- 2 카메라 실행 여부 물으면  /  눌러 예 선택 후  누름
- 3 촬영할 대상 선택
- 4 촬영하려면  누름 (자동 저장)



→ 메뉴 사용법



NATE 메뉴

실행방법



NATE 누름



원하는 기능 선택 후
NATE 또는 확인 누름

실행 할 수 있는 기능

- NATE 접속 : NATE 접속 및 관련 서비스 기능 사용
- @Playon : @Playon 접속 및 관련 서비스 이용
- NATE Air : 방송 메시지 사용
- WINC : WINC 접속 및 관련 서비스 이용



NATE 메뉴에 관한 자세한 내용은
SK Telecom 사업자에게 문의하세요.



메뉴 사용법

실행 가능한 기능	실행 방법																	
NATE 접속	<div> <div>메뉴</div> <div> 1. SKT 서비스 2. NATE 접속 </div> </div> <div> <div>단축</div> <div>NATE 길게 누름</div> </div>	<div>  </div> <table> <tr> <td>메뉴 이동</td> <td>검색 버튼 누름</td> <td>이전 화면으로</td> <td>취소 누름</td> </tr> <tr> <td>메뉴 선택</td> <td>확인 또는 숫자 버튼 누름</td> <td>상위 메뉴로</td> <td>NATE 누름</td> </tr> <tr> <td>브라우저 메뉴</td> <td>메뉴 누름</td> <td>초기 화면으로</td> <td>NATE 길게 누름</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>접속 끝내기</td> <td>전화 누름</td> </tr> </table>	메뉴 이동	검색 버튼 누름	이전 화면으로	취소 누름	메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름	상위 메뉴로	NATE 누름	브라우저 메뉴	메뉴 누름	초기 화면으로	NATE 길게 누름			접속 끝내기	전화 누름
메뉴 이동	검색 버튼 누름	이전 화면으로	취소 누름															
메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름	상위 메뉴로	NATE 누름															
브라우저 메뉴	메뉴 누름	초기 화면으로	NATE 길게 누름															
		접속 끝내기	전화 누름															
<p>@Playon 서비스 이용</p> <div> <div>메뉴</div> <div> 1. SKT 서비스 5. @Playon </div> </div> <div> <p>@Playon이란? NATE의 콘텐츠를 내려받기 위한 전용 사이트입니다. @Playon 메뉴에는 이 사이트에 접속하거나 내려받은 콘텐츠의 실행 또는 사용환경을 설정할 수 있는 기능들이 모여 있습니다.</p> </div>	<div> <div>메뉴</div> <div> 1. SKT 서비스 5. @Playon </div> </div> <div>  </div>	<div> <div>연결 메뉴</div> <div> <p>히스토리, 이동, 즐겨찾기, 유용한 도구, 도움말</p> </div> </div> <div> <p>검색 버튼으로 선택 후 NATE 눌러 실행</p> <table> <tr> <td></td> <td>NATE 메뉴로 되돌아가기</td> </tr> <tr> <td></td> <td>@Playon 메뉴의 사용 환경 설정</td> </tr> <tr> <td></td> <td>@Playon 사이트에 바로 접속</td> </tr> <tr> <td></td> <td>배경 화면 바꾸기</td> </tr> <tr> <td></td> <td>네이트 주소록 서비스 이용</td> </tr> </table> <div> <div>연결 메뉴</div> <div> <p>등록정보, 삭제, 폴더내이동, 폴더간이동, 새폴더생성, 이름바꾸기</p> </div> </div> </div>		NATE 메뉴로 되돌아가기		@Playon 메뉴의 사용 환경 설정		@Playon 사이트에 바로 접속		배경 화면 바꾸기		네이트 주소록 서비스 이용						
	NATE 메뉴로 되돌아가기																	
	@Playon 메뉴의 사용 환경 설정																	
	@Playon 사이트에 바로 접속																	
	배경 화면 바꾸기																	
	네이트 주소록 서비스 이용																	

실행 가능한 기능

실행 방법

NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)

메뉴 ➡

1. SKT 서비스 ➡
9. NATE Air

NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SKTelemarket 사업자에게 문의하십시오.

WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속

NATE ➡ WINC

WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr 사이트를 참조하세요.

실행 후 사용 방법

원하는 채널을 선택해 수신한 메시지 보기



- 채널별 메시지 보기
- 가장 최근에 받은 메시지 보기
- Playon 메뉴 실행
- 환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경설정)
- NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기

예) WINC에 접속하려면

확인 누름 ➡ 9462 (WINC와 일치하는 키패드)+#(구분자)+4500(고유번호)

입력 후 **확인** 누름 ➡ 검색하려면 **확인** 선택 후 **확인** 누름 ➡ 접속할 사이트 선택해 접속



- 대기 화면에서 모바일 주소 입력 후 **NATE** 을 누르면 해당 인터넷 사이트로 바로 접속됩니다.
- 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력하면 입력한 숫자와 일치 하는 인터넷 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요.
- 모바일 주소를 모르면 브랜드 입력을 이용하여 접속하세요.



메뉴 사용법

SKT 서비스 메뉴

실행방법




메뉴 누름





1. SKT 서비스 선택



June /  눌러
원하는 기능 선택 후
확인 누름

실행 할 수 있는 기능

- 국제로밍 : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- NATE 접속 : NATE 접속 및 관련 서비스 기능 사용
- June 접속 : SK Telecom 사업자의 다양한 멀티미디어 서비스 사용
- DMB 서비스 : 위성 DMB 서비스 이용하기
-  Playon :  Playon 접속 및 관련 서비스 이용
- 전자지갑 : 전자 결제 서비스 이용하기
- SKT 부가 서비스 : SK Telecom 사업장에서 제공하는 부가 서비스 사용
- **114 : 위치 정보를 활용한 전화 번호 안내 서비스
- NATE Air : 방송 메시지 사용

단축

- NATE 접속 :  길게 누름
- June 접속 :  길게 누름
- DMB 서비스 :  길게 누름



SKT 서비스 메뉴에 대한 자세한 사항은
SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법											
<p>국제 로밍</p> <p>국제 로밍이란? 우리나라에서 사용중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스입니다. 자세한 사용 지역 및 통화 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p>	<p>메뉴 ➡ 1. SKT 서비스 ➡ 1. 국제 로밍</p>	<p>해당 지역 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 한국(SK Telecom) : 국내에서 사용할 때 선택하세요. ● 자동 선택 : 해외에서 국제 로밍을 선택하면 A/B 지역 구분없이 서비스를 이용할 수 있습니다. ● A 지역(중국 등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국(일부지역) 등에서 사용할 때 선택하세요. ● B 지역(미국 등) : 호주, 캐나다, 미국(A 지역 제외) 등에서 사용할 때 선택하세요. <p>알아두기 😊 국내에서 자동 선택, A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다. 해외 사용 지역 및 통화 방법에 대한 자세한 안내는 SK Telecom 사업자에게 문의바랍니다.</p>											
NATE 접속	<p>메뉴 ➡ 1. SKT 서비스 ➡ 2. NATE 접속</p>	NATE 접속 및 관련 서비스 이용하기(44쪽)											
<p>June 접속</p> <p>단축 June 길게 누름</p>	<p>메뉴 ➡ 1. SKT 서비스 ➡ 3. June 접속</p>	<div>  <table border="1"> <tr> <td>이전 메뉴</td><td>취소 누름</td><td rowspan="5"> <p>콘텐츠 재생 및 녹화</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 소리 조절: ▲/▼ 누름 ● 빨리감기: ⏮ 길게 누름 ● 되감기: ⏮ 길게 누름 ● 동작(▶)/일시정지(⏮): NATE 누름 ● 동영상 녹화/정지: June 누름 ● 콘텐츠 종료: ⏻ 누름 </td></tr> <tr> <td>상위 메뉴</td><td>NATE 누름</td></tr> <tr> <td>초기 화면</td><td>June 길게 누름</td></tr> <tr> <td>메뉴 이동</td><td>검색 버튼 누름</td></tr> <tr> <td>메뉴 선택</td><td>확인 또는 해당 번호 누름</td></tr> </table> </div>	이전 메뉴	취소 누름	<p>콘텐츠 재생 및 녹화</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 소리 조절: ▲/▼ 누름 ● 빨리감기: ⏮ 길게 누름 ● 되감기: ⏮ 길게 누름 ● 동작(▶)/일시정지(⏮): NATE 누름 ● 동영상 녹화/정지: June 누름 ● 콘텐츠 종료: ⏻ 누름 	상위 메뉴	NATE 누름	초기 화면	June 길게 누름	메뉴 이동	검색 버튼 누름	메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름
이전 메뉴	취소 누름	<p>콘텐츠 재생 및 녹화</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 소리 조절: ▲/▼ 누름 ● 빨리감기: ⏮ 길게 누름 ● 되감기: ⏮ 길게 누름 ● 동작(▶)/일시정지(⏮): NATE 누름 ● 동영상 녹화/정지: June 누름 ● 콘텐츠 종료: ⏻ 누름 											
상위 메뉴	NATE 누름												
초기 화면	June 길게 누름												
메뉴 이동	검색 버튼 누름												
메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름												

June 내려받은 콘텐츠 사용

June 2 누름 ➡ 원하는 콘텐츠 선택 후 재생



콘텐츠 재생시 버튼 사용 방법

- 소리 조절 ▲ / ▼ 누름
- 되감기 ⏮ 길게 누름
- 빨리감기 ⏭ 길게 누름
- 이전 곡 재생 ⏮ 누름
- 다음 곡 재생 ⏭ 누름
- 재생/일시정지 NATE 누름
- 재생 목록 이동 📁 누름

알아두기 😊

- 원하는 콘텐츠를 선택하여 재생목록의 특정 앨범에 저장할 수 있습니다.
- 재생목록에서 콘텐츠를 삭제해도 전체 목록에서는 삭제되지 않습니다.

연결된 기기

- (전체목록) 앨범담기, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제
- (재생목록-파일) 앨범 듣기, 앨범추가, 이름 변경, 순서 변경, 앨범 삭제
- (재생목록-보기) 상세정보, 파일이동, 이름 변경, 파일잠금/해제, 파일 정렬, 순서 변경, 앨범에서 삭제, 모두 비우기

June 라이브벨/라이브 스크린 사용

June 3 누름 ➡ 라이브 벨 또는 라이브 스크린 선택

➡ 원하는 콘텐츠 사용

연결된 기기

- (라이브 벨) 벨소리로 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제
- (라이브스크린) 배경화면 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제

알아두기 😊

휴대전화 배경 이미지나 벨소리로 선택할 수 있는 콘텐츠는 라이브 벨 또는 라이브스크린 목록에 저장됩니다.

June June 환경 설정

June 6 누름 ➡ 설정할 기능 선택 ➡ 원하는 환경 설정

- 조명시간 : 콘텐츠 재생 중 화면 조명 시간 선택
- 재생시간 : 재생할 재생 시간 선택
- 뮤직스킨 : 음악 콘텐츠를 재생할 때 나타나는 화면 스킨 선택
- 재생방법 : 콘텐츠의 재생방법 선택
- 라이브스크린 배경음 : 라이브스크린 플러스 콘텐츠를 평상시 화면으로 설정할 때 배경음 설정 여부 선택
- 메모리정보 : 콘텐츠별 사용용량 보기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법														
DMB 서비스 이용 하기	<div>메뉴 ➡</div> <div>1.SK T 서비스➡</div> <div>4.DMB 서비스</div>	위 성 DMB 방 송 시 청 하 기 (20쪽)														
㉠Playon 서비스 이용	<div>메뉴 ➡</div> <div>1.SK T 서비스➡</div> <div>5.㉠Playon</div>	㉠Playon 접 속 및 관 련 서 비 스 이 용 하 기 (44쪽)														
전 자 지 갑	<div>메뉴 ➡</div> <div>1.SK T 서비스➡</div> <div>6.전 자 지 갑</div>	<div>전 자 지 갑 실행 선택 ➡</div> <div>원 하는 항 목 선택 해</div> <div>사 용 하 기</div> <table><tr><td>개 인 정보 내 려 받 기</td><td>등 록 한 개 인 정보 내 려 받 기</td></tr><tr><td>개 인 정보 조 회</td><td>사 용 자 이 름 주 민 등 록 번 호 등 개 인 정보 입 력</td></tr><tr><td>배 송 지 정 보 조 회</td><td>구 입 한 물 건 을 받 을 주 소 입 력</td></tr><tr><td>결 제 정 보 조 회</td><td>결 제 할 카 드 정 보 입 력</td></tr><tr><td>모 네 타 쇼 핑 물</td><td>쇼 핑 물 사 이 트 에 접 속</td></tr><tr><td>전 자 지 갑 도 움 받</td><td>도 움 받 보 기</td></tr><tr><td>전 자 지 갑 초 기 화</td><td>설 정 상 태 초 기 화</td></tr></table> <div>인 증 서 를 선택 하 려 면</div> <div>인 증 서 보 기 선택 ➡ 비 밀 번 호 입 력 ➡ 원 하는 인 증 서 선택</div>	개 인 정보 내 려 받 기	등 록 한 개 인 정보 내 려 받 기	개 인 정보 조 회	사 용 자 이 름 주 민 등 록 번 호 등 개 인 정보 입 력	배 송 지 정 보 조 회	구 입 한 물 건 을 받 을 주 소 입 력	결 제 정 보 조 회	결 제 할 카 드 정 보 입 력	모 네 타 쇼 핑 물	쇼 핑 물 사 이 트 에 접 속	전 자 지 갑 도 움 받	도 움 받 보 기	전 자 지 갑 초 기 화	설 정 상 태 초 기 화
개 인 정보 내 려 받 기	등 록 한 개 인 정보 내 려 받 기															
개 인 정보 조 회	사 용 자 이 름 주 민 등 록 번 호 등 개 인 정보 입 력															
배 송 지 정 보 조 회	구 입 한 물 건 을 받 을 주 소 입 력															
결 제 정 보 조 회	결 제 할 카 드 정 보 입 력															
모 네 타 쇼 핑 물	쇼 핑 물 사 이 트 에 접 속															
전 자 지 갑 도 움 받	도 움 받 보 기															
전 자 지 갑 초 기 화	설 정 상 태 초 기 화															

→ SKT 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SKT 부가 서비스	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 7.SKT 부가서비스	서비스 사업장에서 제공하는 다양한 서비스 사용하기  SKT 서비스 메뉴에 대한 자세한 사항은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
114 서비스 이용 	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 8.114	사이트에 접속하여 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 9.NATE Air	방송 메시지 서비스 이용하기 (45쪽)



화면 메뉴

실행방법



메뉴 누름



2.화면 선택



June / OO 눌러
원하는 기능 선택 후
확인 누름

실행 할 수 있는 기능


- 평상시 화면 : 대기 화면 꾸미기
- 배경화면 선택 : 배경 화면 이미지 선택
- 외부화면 디자인 : 외부화면 꾸미기
- 메뉴 디자인 : 메뉴 화면 꾸미기
- 다이얼 디자인 : 다이얼 숫자의 크기/색상 변경
- 조명 설정 : 조명 시간, 버튼 조명, 상태 표시 램프, 조명등 기능



→ 화면 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 1.평상시 화면	배경 이미지 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 화면 디자인 선택 ➡ 달력, 일정, 시계 등을 선택 (평상시 화면에 동영상 설정되어 있는 경우 제외) 문구 디자인 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 문구 위치, 색상 또는 명도 선택 (화면 디자인에서 없음을 선택한 경우에만 적용) 시계 디자인 선택 ➡ 시계 선택 ➡ 표시 위치 선택 (화면 디자인에서 없음을 선택한 경우에만 적용) 초기화 선택 ▶ 예 또는 아니오 선택 알아두기 😊 배경이미지 목록 <ul style="list-style-type: none"> ● 기본 이미지: 기본으로 제공되는 이미지 ● 애니콜 앨범: 애니콜 앨범에 저장된 이미지 (동영상파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● 다운로드 이미지: NATE에서 내려받은 이미지 ● 라이브 스크린: June에서 내려받은 스크린 이미지 ● 나만의 이미지: PC Link PRO에서 내려받은 이미지
배경 화면 선택	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 2.배경 화면 선택	원하는 장면 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 초기화 실행)
외부 화면 디자인	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 3.외부 화면 디자인	배경 이미지 선택 ➡ 기본 이미지 또는 애니콜 앨범 중 선택 ➡ 이미지 선택 시계 디자인 선택 ➡ 원하는 시계 선택 문구 디자인 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 문구 색상 선택 (사진을 배경시계로 선택한 경우에만 적용) 초기화 선택 ➡ 예 또는 아니오 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인	메뉴 ➡ 2. 화면 ➡ 4. 메뉴 디자인	<p>메뉴화면 모양 ➡ 플레이트 메뉴 또는 블럭 메뉴 선택</p> <p>메뉴 화면 색상 ➡ 아이스블루, 스프링오렌지, 러브핑크, 오아시스그린 선택</p> <p>서체 변경 ➡ 서체 종류 및 색상/명도 선택</p> <p>글자 크기 ➡ 일반크기 또는 크게보기 선택</p>
다이얼 디자인	메뉴 ➡ 2. 화면 ➡ 5. 다이얼 디자인	<p>숫자크기 ➡ 다이얼 숫자 크기 변경</p> <p>색상/배경 ➡ 다이얼 숫자 색상 및 배경 이미지 변경</p>
조명 설정	메뉴 ➡ 2. 화면 ➡ 6. 조명 설정	<p>조명 시간 ➡ 내부 화면의 꺼짐 시간 선택</p> <p>버튼 조명 ➡ 절전 조명 또는 일반 조명 선택</p> <p>상태 표시 램프 ➡ 설정 또는 해제 선택</p> <p>조명등 기능 ➡ 설정 또는 해제 선택</p> <p>알아두기 😊</p> <p>조명등 기능을 설정한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> 조명등을 사용하려면 폴더가 닫힌 상태에서 ▼을 길게 누르세요. 조명등이 켜진 상태에서 ▲/▼을 누르면 조명등이 꺼집니다.

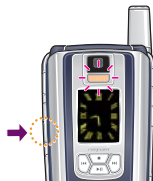



소리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



3.소리 선택



June / 눌러
원하는 기능 선택 후
확인 누름

실행 할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 수신 시 알림 방법 선택
- 소리크기 : 음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능음 종류 선택
- 정각 알림 : 정각 알림 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대를 설정하여 벨소리/기능음 크기조절 및 램프 동작 상태 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 ➡ 3. 소리 ➡ 1. 수신벨 선택	원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택  <ul style="list-style-type: none"> ● 라이브벨 : June에서 내려받은 벨소리 ● 뮤직벨 : NATE 또는 700서비스에서 내려받은 벨소리 ● 나만의 벨 : PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 벨로디 ● 동영상 벨 : 촬영한 동영상의 음성을 벨로디로 설정 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)
벨/진동 선택	메뉴 ➡ 3. 소리 ➡ 2. 벨/진동 선택	원하는 상태 선택  <ul style="list-style-type: none"> ● 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다. ● 수신벨이 무음/뱃프인 상태에서 이어마이크로폰을 연결 시 전화가 수신되면 이어마이크로폰으로 벨소리가 들립니다.
소리 크기 조절	메뉴 ➡ 3. 소리 ➡ 3. 소리 크기	수신벨, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알림음, 켄 때, 끌 때 크기 조절
기능음 선택	메뉴 ➡ 3. 소리 ➡ 4. 기능음 구성	모든 기능음 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 ➡ 음 선택
정각 알림 설정	메뉴 ➡ 3. 소리 ➡ 5. 정각 알림	설정 선택 ➡ 알림 시간 및 알림음 선택
취침 모드 설정	메뉴 ➡ 3. 소리 ➡ 6. 취침 모드	한번만 또는 매일 선택 ➡ 알림 시간대, 소리크기, 뱃프 동작 상태 선택  <p>취침 시간대의 소리 크기와 뱃프는 취침 모드에서 설정한대로 동작합니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS메시지 수신음, 촬영음의 크기는 설정을 따르지 않습니다.)</p>

전자다이어리 메뉴


실행방법




메뉴 누름



4. 전자다이어리 선택

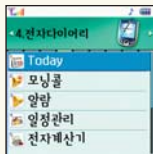

June /  눌러
원하는 기능 선택 후
확인 누름

실행 할 수 있는 기능



- Today : 일정 관리와 할일에 등록된 오늘의 일정을 확인
- 모닝콜 : 모닝콜 기능 설정
- 알람 : 알람 기능 설정
- 일정관리 : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- 전자계산기 : 사칙 연산을 이용한 계산
- 할 일 : 중요도별 할 일 등록
- 메모 : 메모 등록 및 메모지 설정
- 시계 : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- 단위환산 : 다른 단위를 이용한 단위 환산




동일한 시간대에 여러개의 알람이 설정된 경우 가장 우선 순위에 있는 알람이 먼저 울립니다.
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
오늘 일정 확인	메뉴 ➡ 4. 전자 다이어리 ➡ 1. Today	오늘 일정 확인 ➡ 자세한 내용을 보려면 확인 누름  일정  기념일    할 일  D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우  표시)
모닝콜 설정	메뉴 ➡ 4. 전자 다이어리 ➡ 2. 모닝콜	설정 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 시각, 알람 간격, 반복, 횟수, 모닝콜 벨소리, 이미지 선택   매너모드 또는 진동, 무음/램프 설정 상태에서 설정한 시각에 모닝콜은 울립니다.
알람 설정	메뉴 ➡ 4. 전자 다이어리 ➡ 3. 알람	등록하려면 메뉴 누름 ➡ 새 알람 선택 ➡ 알람 설정 삭제 또는 모두 삭제하려면 메뉴 누름 ➡ 삭제 또는 모두 삭제 선택

→ 전자다이어리 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 등록 및 보기 <div> <p>새로운 일정, 기념일, D-day를 등록하고 확인하는 기능입니다. 오늘/어제/내일 날짜에 등록된 내용을 확인하려면 'Today' (57쪽)에서 확인할 수 있습니다.</p> </div>	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 4.일정관리	<p>등록하려면 등록할 날짜 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 ➡ 정보 입력</p> <p>등록한 일정을 보려면 날짜 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 자세히 보려면 해당 내용 선택 후 확인 누름</p> <p>알아두기  월간/주간/일간 또는 일정/기념일/D-day 탭 이동: 1 / 2 / 3</p> <p>최근접속  월 · 주 · 일로 보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (월간/주간/일간 탭 선택) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기 ● (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 ● (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 <p>종류별 전체보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (일정 탭 선택) 새 일정, 완료표시, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월.주.일로 보기 ● (기념일 탭 선택) 새 기념일, 월.주.일로 보기 ● (D-day 탭 선택) 새 D-day, 날짜계산기, 월.주.일로 보기 ● (일정 보기) 새 일정, 완료표시, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 월.주.일로 보기 ● (기념일 보기) 새 기념일, 삭제, 모두 삭제, 월.주.일로 보기 (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.) ● (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월 · 주 · 일로 보기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자 계산기	<div>메뉴 ➡ 4. 전자 다이어리 ➡ 5. 전자 계산기</div>	<div>계산값 입력 ➡ 연산 기호 선택 ➡ 계산값 입력 후 확인 누름</div> <div><div><div>해당 검색 버튼 누름</div></div><div><div>알아두기</div><ul style="list-style-type: none">● 최대 15자릿수까지 입력 가능● 최대 11개의 연산자 입력 가능● 소수점 입력 : * 누름 (최대 5자리)● 음수(-) 입력 : # 누름● () 연산자 입력 : NATE 누름</div></div>
할일 등록 및 보기	<div>메뉴 ➡ 4. 전자 다이어리 ➡ 6. 할일</div>	<div><div>새 할일을 등록하려면</div><div>메뉴 누름 ➡ 새 할일 선택 ➡ 할일 정보 입력</div><div>할일을 확인하려면</div><div>할일 선택 ➡ 자세히 보려면 확인 누름</div><div></div><div><div><div><div></div><div>중요도-긴급</div><div></div><div>중요도-낮음</div></div><div><div></div><div>중요도-보통</div><div></div><div>알람 설정</div></div></div><div><div>연결 메뉴</div><div>새 할일, 완료표시 (완료해제), 종료일순보기(중요도순 보기), 삭제, 모두삭제</div></div></div></div>



→ 전자다이어리 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 7.메모	메모를 작성하려면 메뉴 누름 ➡ 새 메모 선택 ➡ 메모 내용 입력 작성한 메모를 보려면 등록된 메모 선택해 보기 <div>  새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제 </div>
세계시각 및 스톱워치	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 8.세계	세계시각을 보려면 세계시각 선택 ➡ 원하는 지역 선택 <div>  서머타임 설정, 도움말 </div> 스톱워치로 사용하려면 스톱워치 선택 ➡ 확인 눌러 시작(기록하려면 메뉴 누름) ➡ 정지하려면 확인 누름
단위 환산	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 9.단위 환산	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기




이니콜세상 메뉴

실행방법



메뉴 누름

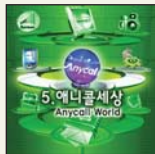

5. 애니콜세상 선택



June / 눌러
원하는 기능 선택 후
확인 누름

단축

리모컨 메뉴 : 길게 누름

음성메모 : 누름

실행할 수 있는 기능

- 웹bing 음악 감상 : 기본으로 제공된 웹bing 음악 감상
- 카메라 : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리
- 게임 : 기본으로 제공하는 게임
- 음성메모 : 자신의 목소리나 통화 중 내용 녹음
- 음성인식 : 음성으로 전화 걸기 등의 환경 설정
- 자동응답 : 자동응답 인사말 및 수신함 관리
- I-Beam : 리모컨과 적외선 통신 기능 사용
- 애니콜 랜드 : 애니콜랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- 애니콜 SOS : 위기 상황에 긴급 구조 요청 서비스
- 이동식 디스크 : 이동식 디스크로 전환하여
파일 저장 및 삭제
- 파일 뷰어 : 이동식 디스크에 저장된 파일 확인 및
간략하게 보기





메뉴 사용편


기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>웹빙 음악 감상</p> <p>사용자의 기분 상태에 따라 치료용 특수 주파수 음원을 음악과 함께 들어 기분을 전환할 수 있습니다.</p>	<p>메뉴 ➡ 5. 애니콜 세상 ➡ 1. 웹빙 음악 감상</p>	<p>원하는 음악 선택해 듣기</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>▲ 울적한 마음의 위로</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>▲ 깊은 밤 명상</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>▲ 상쾌한 아침의 시작</p> </div> </div>
<p>카메라 기능 사용하기</p>	<p>메뉴 ➡ 5. 애니콜 세상 ➡ 2. 카메라</p>	<p>사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(30쪽)</p>

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
게임하기	메뉴 ➡ 5. 애니콜 세상 ➡ 3. 게임	Bomb Link 게임하기 ENDLESS : 사용자가 끝낼 때까지 계속 게임 100 ATTACK : 100개의 불이 떨어질 동안 게임 실행 OPTIONS : Sound, Vibe, High Scores, Clear Scores INSTRUCTIONS : 게임 사용법 및 키 동작 보기 Bejeweled 게임하기 Exercise : 게임 방법 및 버튼 사용방법 익히기 위한 게임 New Game : 새 게임 시작 (0을 누르면 현재 게임 저장) Continue : 이전에 했던 게임의 점수와 레벨을 저장하면 이어하기 가능 Option : 소리크기 및 빠르기 설정 Help : 게임 방법, 조작버튼, 아이템 사용, 이어하기, 개발자에 관한 정보 확인
음성 메모 녹음 및 음성 메모함 관리	메뉴 ➡ 5. 애니콜 세상 ➡ 4. 음성 메모 단축 00 길게 누름	녹음하려면 음성메모 녹음 선택 ➡ 녹음하려면 June 누름 ➡ 끝내려면 00 누름 (일시 정지/계속 녹음 : June 누름) ➡ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택 녹음된 음성 메모를 들으려면 음성메모함 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기  <div> 재생/일시정지 NATE 누름 정지 00 누름 </div> <div>  재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두삭제 </div>

→ 애니콜세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성 인식 환경 설정	메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 5.음성 인식	음성인식 설정 : 폴더의 동작방법, 인식대상 성별, 인식결과 표시, 안내멘트 크기에 따라 음성 인식 동작되게 설정 이어폰 설정 : 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성 인식이 실행되게 설정
자동 응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 6.자동응답	자동응답 환경을 설정하려면 자동응답 설정 선택 ➡ 자동 응답 설정 및 응답 방법, 녹음 중 듣기 설정 인사말 선택 선택 ➡ 사용할 인사말 선택 인사말 녹음 선택 ➡ 인사말 번호 선택 ➡ 녹음하기  자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다. 수신된 녹음 내용을 들으려면 자동응답수신함 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기  재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
리모컨 사용하기	메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 7.I-Beam ➡ 1.리모컨 단축 확인 길게 누름	리모컨을 설정하려면 ☒ / ☎ 눌러 사용할 장소 선택 후 ☐ 누름 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 설정할 기기 선택 후 확인 누름 ➡ 기기의 제조회사 선택 후 확인 누름 ➡ 대상 기기와 적외선 포트 맞추기 ➡ June / ☐ 눌러 기기의 전원이 켜지거나 꺼지면(노래방 기기인 경우 기기에 '1'이 표시 됨) 확인 누름 리모컨을 사용하려면 ☒ / ☎ 눌러 사용할 장소 선택 후 ☐ 누름 ➡ 설정한 번호 선택 후 확인 누름 연결 메뉴 알라두기 등록, 등록해제, 모두해제, 다운로드관리 <ul style="list-style-type: none"> 리모컨이 동작하지 않으면 www.anycall.com에서 대상 기기에 맞는 리모컨 소프트웨어를 휴대전화에 내려받아 사용하세요. 리모컨 설정에 사용할 대상기기의 전원코드가 연결되어 있는지 확인 후 사용하세요. 리모컨 사용시 사용 기기에 따라 일부 또는 모든 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 리모컨을 실행하여 버튼을 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수 있습니다. 리모컨 사용 시 기능이 잘 동작되지 않을 경우 호환되는 다른 설정번호로 재설정하여 사용하세요. 복합제품(DVD콤보, 비디오비전, DVD버전, 게임겸용DVD)의 경우 일부 기능만 지원됩니다. 일부 기기의 경우 구입시기에 따라 잘못 동작하거나 동작하지 않을 수 있습니다. 공공장소에서 리모컨 사용은 삼가주세요.

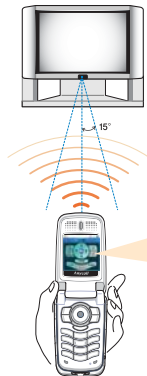

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 받기	<p>메뉴 → 5. 애니콜 세상 → 7. I-Beam → 2. 적외선 통신</p>	<p>적외선 포트 맞추기 → 수신 모드 선택 → 보내 주는 데이터 받은 후 저장</p> <p>먼저 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요.</p> <p>적외선 포트 → 명함 전송 선택 전화번호부 전송 선택 → 번호 선택 이미지 전송 선택 → 이미지 선택 멜로디 전송 선택 → 멜로디 선택 파일 전송 선택 → 이동식 디스크 영역에서 파일을 찾아 전송</p> <p>알아두기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PC Link PRO에서 내려받은 이미지, 멜로디의 전송이 가능합니다. ● 핸드프리 사용 중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다. ● 적외선 통신 기능이 가능한 제품간에 사용할 수 있으나, 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋으며 통신 각도는 30도 이내로 하십시오. ● 파일 전송에서 적외선으로 전송한 파일은 수신인 휴대전화의 이동식 디스크에 저장됩니다. (파일 확인 → 68쪽) 
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	<p>메뉴 → 5. 애니콜 세상 → 8. 애니콜 랜드</p>	<p>환경 설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행</p> <p>연결 메뉴</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (환경설정) 실행하기, 킨텐츠, 새 폴더, 속성 ● (구입한 콘텐츠) 실행하기, 킨텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>애니콜 SOS (긴급 메시지 서비스)</p> <p>알아두기 😊</p> <p>애니콜 SOS 기능은 위기 상황시 응급 구조를 위한 서비스 이므로 반드시 긴급한 상황일 때만 사용하도록 주의하세요.</p>	<p>메뉴 ➡</p> <p>5. 애니콜 세상 ➡</p> <p>9. 애니콜 SOS</p>	<p>설정 하려면</p> <p>설정 선택 ➡ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ➡ 반복 전송 횟수 선택</p> <p>긴급 상황이 되면</p> <p>플러그 닫힌 상태에서 ▲/▼ 을 연속 4회 이상 빠르게 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의 📞 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 5초 이전에 📞 를 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 긴급 상황이 끝나면 📞 를 눌러 해제하세요. <p>SOS 메시지가 수신되면</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 대기 화면에 📞 아이콘이 표시됩니다. - 이동식 디스크로 사용 중 일 때를 제외하고 모든 상태에서 경고음이 울립니다. - SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다. ● 메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

→ 에니콜세상 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>휴대 전화를 이동식 디스크로 사용하기</p> <p>휴대 전화를 PC와 연결해 USB이동식 디스크처럼 사용 (파일 저장 및 관리) 할 수 있습니다.</p> 	<p>메뉴 ➡ 5.에니콜 세상 ➡ 0.이동식 디스크</p>	<p>이동식 디스크에 파일 저장하기 (Windows XP의 경우)</p> <p>비밀번호입력 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 컴퓨터 화면에서 폴더를 열어 파일보기 선택 후 확인 누름 ➡ 파일 저장</p> <p>연결을 해제하려면</p> <p>아이콘을 클릭후 드라이브 제거 선택 ➡ 휴대전화에서 메뉴 3 누름 ➡ 데이터 통신 케이블 분리</p>  <p>▲ Windows XP의 경우</p> <p>저장 공간을 확인하려면</p> <p>비밀번호입력 ➡ 메뉴 1 눌러 확인</p> <p>이동식 디스크를 포맷하려면</p> <p>메뉴 누름 ➡ 2 눌러 확인 ➡ 예 선택 ➡ 재시동</p> <p>알아두기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● system 폴더는 휴대전화에서 사용하는 폴더입니다. 폴더명을 바꾸거나 아무 파일이나 복사해 넣지 마세요. ● 사용자폴더를 만들어 컴퓨터에 있는 데이터를 복사할 수 있습니다. ● 이동식 디스크로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다. ● 이동식 디스크 사용 중 데이터 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조업체가 책임지지 않습니다. ● 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관하세요. ● 파일 전송 시 적외선으로 전송한 파일은 수신인의 이동식 디스크에 저장됩니다. ● 윈도우 환경에 따라 아래 방법과 다를 수 있습니다.

기능

실행 방법

실행 후 사용 방법

파일 뷰어

메뉴

5. 애니콜 세상

* 파일 뷰어

컴퓨터 또는 적외선 통신으로 휴대전화에 저장한 그림 파일(jpg, bmp)과 문서파일(word, Excel, Powerpoint, PDF, Text, HTML 등)을 열어 볼 수 있습니다.

원하는 파일 선택



▲ 예) PDF 파일

항목	설 명	실행 방법
1	이전/파일의 처음 페이지	1 짧게/길게 누름
2	화면보기	2 누름
3	다음/파일의 마지막 페이지	3 짧게/길게 누름
+	파일 크게/작게 보기	▲/▼ 누름
↺↻	파일 회전	NATE 누름



- (폴더/파일) 이름 변경, 상세 정보, 삭제, 모두삭제
- (파일보기) 이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김, 도움말



- 이동식 디스크에 저장한 파일을 확인할 수 있습니다.
- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

실행방법



메뉴 누름






6.환경설정 선택



June / OO **눌러**
원하는 기능 선택 후
확인 누름


실행 할 수 있는 기능

- **통화/인터넷 설정**: 사용자 환경에 맞게 통화 및 인터넷 환경 설정
- **메시지 설정**: 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정**: 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정**: 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자**: 메모리 사용 현황 확인 및 관리
- **사용제한/잠금**: 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경**: 휴대전화 비밀번호 변경
- **언어/Language**: 휴대전화 화면에 표시되는 언어 선택
- **내번호 관리**: 휴대전화 번호 확인 및 넘버플러스 번호 등록
- **초기화**: 특정 메뉴에 설정/등록한 데이터 초기화
- **시간 설정**: 현재 시각 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정	<div>메뉴 ➡</div> <div>6. 환경 설정 ➡</div> <div>1. 통화/인터넷 설정</div>	<div>전화 받는 방식을 설정 하려 면</div> <p>전화받기 선택 ➡ 원하는 방식 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 폴더 열기 : 폴더를 열면 바로 연결 ● 열고 버튼 누르기 : 폴더를 열고 아무 버튼 누름 (, ,  ▲/▼, , 취소 제외) <div>지역 번호 또는 국제 전화 번호를 설정 하려 면 (자동 다이얼)</div> <p>자동 다이얼 선택 ➡ 자동 지역번호 또는 국제 전화번호 선택 ➡ 지역 번호 또는 서비스 번호 입력 ➡ 설정 선택</p> <div>알아두기 😊</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 자동 지역번호가 설정 시 대기상태에서 '0'이 아닌 번호를 누르면 설정한 지역번호가 미리 입력되어 나타납니다. ● 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. ● 국제 전화를 걸 때는 0 을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화 사업자 번호(예:001) 가 표시됩니다. 계속하여 국가 번호를 포함한전화번호를 누르세요. ● 지역번호 대신 * 2 3 # 을 입력하면 발신번호 서비스를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.



기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	<p>메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ 1. 통화/인터넷 설정</p>	<p>핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 설정하려면</p> <p>자동 전화받기 선택 ➡ 핸즈프리 또는 이어폰 선택 ➡ 자동 받기(5초 후 자동으로 통화) 또는 수동 받기(통화 버튼을 눌러 통화) 선택</p> <p>알아두기 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. ● 수신벨이 무음/뱃프인 상태에서 이어폰 자동받기를 설정하면 진동 상태로 바뀝니다. <p>발신자 번호를 보려면</p> <p>수신번호 표시 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 보기 선택</p> <p>알아두기 😊</p> <p>'발신번호 표시 서비스'에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p> <p>수신 거부하려면</p> <p>수신 거부 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 모든 번호 또는 특정 번호 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력)</p> <p>연결 메뉴 📞</p> <p>(특정 번호) 통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모두 삭제</p> <p>안내 메시지가 나가게 하려면</p> <p>수신시 불뜸키동작 선택 ➡ 음성메시지 선택 (벨이 울리지 않고 무음으로 감박이게 설정하려면 무음벨 선택)</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ 1. 통화/인터넷 설정	<p>인터넷 사용 중 전화를 받으려면</p> <p>인터넷중 전화수신 선택 ➡ 설정 선택</p> <p>인터넷 환경을 설정하려면</p> <p>인터넷 설정 선택 ➡ 인터넷환경설정 선택 ➡ 초기 접속URL, 프락시 설정, 기본값 복구 수정 NATE메일설정 선택 ➡ NATE 메일주소 또는 메일주소 초기화 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 메일주소 변경 및 초기화하기 통신모뎀설정 선택 ➡ 수신음 선택 및 자동수신, 통신속도, 통신모드 설정 웹 페이지보기 선택 ➡ 인터넷 사용중 캡처한 화면 사용하기</p>
메시지 환경설정	메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ 2. 메시지 설정	<p>메시지 수신 알림음을 선택하려면</p> <p>수신 알림음 선택 ➡ 컬러 메일 또는 문자/음성 선택 ➡ 알림음 선택</p> <p> 통화 중에 메시지가 수신되면 사용자가 설정한 알림음과는 상관없이 메시지는 '알림음1'이 울립니다.</p> <p>메시지 수신 환경을 설정하려면</p> <p>받기 설정 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정</p> <p>메시지 배경 화면을 선택하려면</p> <p>편지지 선택 선택 ➡ 이미지 선택</p>



→ 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정 (계속)	메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ 2. 메시지 설정	<p>메시지 보내기 환경을 설정하려면 보내기 설정 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정</p> <p>상용 메일 주소를 등록하려면 상용 메일 주소 선택 ➡ 메뉴 2 누름 ➡ 메일 주소 입력</p> <p> 편집, 주소 추가, 주소 삭제</p>
카메라 환경 설정	메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ 3. 카메라 설정	<p>촬영음을 선택하려면 촬영음 선택 ➡ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ➡ 촬영음 종류 선택 후 소리 선택</p> <p>촬영 중 폴더를 닫아도 카메라 촬영 상태를 유지하려면 외부화면 촬영 유지 선택 ➡ 설정 선택</p> <p>촬영 중에 전화를 받으려면 촬영 중 전화 받기 선택 ➡ 설정 선택</p> <p>촬영한 사진/동영상 저장 방식을 설정하려면 자동 저장 선택 ➡ 설정(촬영 후 바로 저장) 또는 해제(촬영 후 이름 입력해 저장) 선택</p> <p>애니콜 앨범을 잠그려면 앨범 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택</p>

기 능	실행 방법	
전화번호부 환경 설정	<div> <div>메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ 4. 전화번호부 설정</div> </div>	<div>연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면</div> <p>등록화면 설정 선택 ➡ 필수 항목(음성인식, 사진, 이름, 휴대폰 이외 최대 3개 까지 선택)</p> <div> <div>☎ 길게 눌렀을 때 실행될 검색 방법을 설정하려면</div> <p>자주쓰는 검색 선택 ➡ 원하는 검색 방법 선택</p> </div>
메모리 사용 현황 확인	<div> <div>메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ 5. 메모리 관리자</div> </div>	<div> <div>메모리 선택해 용량 확인 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 상세히 보려면 확인 누름</div> <div> <div>알아두기</div> <p>'기본 메모리' 선택 시 비밀번호 입력하는 과정은 생략됩니다.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 멀티미디어 메모리 : 애니콜앨범, June 콘텐츠, 폰 꾸미기, DMB 콘텐츠 등 기타 파일이 저장된 메모리 공용 메모리 : 애니콜랜드, 포토폰북, 뮤직박스, 이미지, 리모컨 등 기타 파일이 저장된 메모리 확인 기본 메모리 : 전화번호부, 메시지, 전자다이어리, 최근 기록, 녹음/응답 등 저장 갯수가 제한된 데이터가 저장된 메모리 확인 이동식디스크 메모리 : 이동식 디스크(68쪽) 로 사용할 수 있는 메모리 확인 외장 메모리 : 외장 메모리 확인 외장 메모리 포맷 : 외장 메모리 내용 초기화 </div>



→ 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
사용 제한 및 잠금	<div>메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ 6. 사용 제한/잠금</div>	<div>국제 전화 사용을 제한하려면 국제전화 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택</div> <div>메뉴 사용을 제한하려면</div> <div>기능별 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ NATE 눌러 선택해 설정</div> <div>무선 인터넷 버튼 사용을 제한하려면</div> <div>인터넷 버튼 잠금 선택 ➡ NATE 버튼 잠금 또는 June 버튼 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택</div> <div>전화를 걸 수 없게 잠그려면</div> <div>발신 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택</div> <div>휴대 전화를 잠그려면</div> <div>휴대폰 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방식 선택</div> <table><tr><td>컬 때/수동 잠금</td><td>다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기</td></tr><tr><td>컬 때/자동 잠금</td><td>폴더를 닫으면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table>	컬 때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기	컬 때/자동 잠금	폴더를 닫으면 자동으로 잠김	해제	잠금 기능 해제
컬 때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기							
컬 때/자동 잠금	폴더를 닫으면 자동으로 잠김							
해제	잠금 기능 해제							
비밀 번호 변경	<div>메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ 7. 비밀번호 변경</div>	<div>현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력</div> <div><div>알아두기</div><div>비밀번호를 잊어버리면 휴대전화를 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.</div></div>						

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대 전화 사용 언어 바꾸기	메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ 8. 언어 / Language	한국어 또는 ENGLISH 선택
넘버 플러스 번호 입력	메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ 9. 내 번호 관리	비밀 번호 입력 ➡ 플러스 번호 입력 및 벨소리 선택 (넘버 플러스 번호 삭제 : 취소 길게 누름)
<p>넘버 플러스란? 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p>		<p>알아두기 😊</p> <p>휴대폰에 넘버플러스 번호를 삭제해도 서비스 사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 전화가 계속 걸려옵니다.</p>
휴대 전화 초기화	메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ ✖. 초기화	비밀 번호 입력 ➡ 카메라 초기화 선택 ➡ 초기화 방법 선택 전화번호부 초기화 선택 ➡ 초기화 방법 선택 설정만 초기화 선택 ➡ 예 또는 아니오 선택 모두 초기화 선택 ➡ 예 또는 아니오 선택
시간 설정	메뉴 ➡ 6. 환경 설정 ➡ #. 시간 설정	날짜와 시각 및 보기 방법 (12시간/24시간) 설정 (달력보기 : 메뉴 누름)

메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름



7.메시지 선택



June / OO 눌러
원하는 기능 선택
후 확인 누름

단축



누름

실행 할 수 있는 기능

- 메시지 함 : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 사용
- 새 메시지 작성 : 문자메시지 작성
- 컬러메일 : 긴 메시지 및 멀티미디어 파일 전송
- 문구/이모티콘 : 상용 문구 및 이모티콘 사용
- 이메일 : 이메일 보내기/받기 및 보관함 관리
- 음성 쪽지 : 간단한 음성 쪽지 전송
- SPAM 차단 : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관함 관리
- 메시지 통신기록 : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인

기 능

실행 방법

실행 후 사용 방법

메시지 함 확인

메뉴 ➡ 7. 메시지 ➡
1. 메시지 함

받은 메시지를 확인하려면

받은 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기



	새 메시지		확인한 메시지
	긴급 메시지		확인한 긴급 메시지

- 메시지 선택 : **NATE** 눌러 표시
- 전체 선택/해제 : **NATE** 길게 누름
- 상세 보기 : **확인** 누름
- 상대방에게 전화 걸기 : 누름



- (목록) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두 삭제
- (확인) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장
- (체크) 보호설정/해제, 내보관함 저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택

음성 메시지를 확인하려면

음성 메시지 선택 ➡ 수신 상태 확인하기



- 소리샘 연결 : **1** 누름
- 삭제 : **2** 누름
- 호출 번호로 전화 : **3** 누름



대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 *** 8 9** 을 길게 누르세요.




→ 메시지 메뉴




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지함 확인 (계속)	메뉴 → 7. 메시지 → 1. 메시지 함	<p>컬러 메일을 확인하려면</p> <p>컬러 메일 수신함 선택 → 수신 메시지 확인하기</p> <p>보낸 또는 보류된 메시지를 확인하려면</p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 → 메시지 확인하기</p> <p>연결 메뉴</p> <ul style="list-style-type: none"> 보낸 메시지 (목록) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제 (확인) 전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장 보류 메시지 (목록) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제 (확인) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성취소 <p>예약된 메시지를 확인하려면</p> <p>예약 메시지 선택 → 메시지 확인하기</p> <p>연결 메뉴</p> <p>편집, 삭제, 모두삭제</p> <p>내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면</p> <p>내 보관함 선택 → 보관함 종류 선택 → 메시지 확인하기</p> <p>연결 메뉴</p> <ul style="list-style-type: none"> (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 (목록) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 정렬, 삭제, 모두삭제 (확인) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 보내기	메뉴 ➡ 7. 메시지 ➡ 2. 새 메시지 작성	<p>메시지 입력 ➡ 중요도 선택 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택 (‘예’를 선택한 경우 날짜와 시간 입력) ➡ 확인 누름 ➡ 연락 받을 번호 입력 ➡ 전송</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (내용입력) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성취소 ● (중요도/전송 후/예약전송) 보류메시지로 저장, 작성취소 ● (수신번호) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류메시지로 저장, 작성취소 </p>
컬러 메일 보내기	메뉴 ➡ 7. 메시지 ➡ 3. 컬러 메일 ➡ 2. 메일 작성	<p>메시지를 작성해 보내려면</p> <p>문자 입력 선택 ➡ 문자 입력법 선택 후 메시지 작성 ➡ 멀티미디어 법 선택 후 첨부할 파일 선택 ➡ 메일 효과법 선택 후 편지 효과 선택 ➡ NATE 누름 ➡ 보내기 정보 입력 후 NATE 누름 ➡ 전송</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (문자입력) 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장불러오기, 미리보기 ● (수신정보입력) 검색, 최근번호, 그룹전송, 이전 </p> <p>파일만 보내려면</p> <p>콘텐츠 선택 선택 ➡ 사진, 동영상, 배경음악, 음성 앨범, 테마 앨범 등의 파일 첨부해 보내기</p> <p>테마갤러리 선택 ➡ 내려받은 콘텐츠 선택해 보내기</p> <p>포토메일 선택 ➡ 사진 촬영 후 보내기</p>








→ 메시지 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
보관된 컬러 메일 보기	<p>메뉴 ➡ 7. 메시지 ➡ 3. 컬러 메일 ➡ 3. 메일 보관함</p> <p>새 메일 수신 받는중에 내려 받기가 취소된 메일과 메시지 발송중에 실패된 메일이 저장됩니다.</p>	<p>받은 메일을 확인하려면</p> <p>받은 메일함 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p>보낸 메일을 확인하려면</p> <p>보낸 메일함 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p>임시 저장된 메일을 확인하려면</p> <p>임시 보관함 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> 답장, 전달, 삭제, 전체 삭제, 메일함 접속</p> <p> 재전송, 삭제, 전체 삭제, 메일함 접속</p> <p> 전송, 삭제, 전체삭제</p>
멀티미디어 파일 사용	<p>메뉴 ➡ 7. 메시지 ➡ 3. 컬러 메일 ➡ 4. 컬러 앨범</p>	<p>원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 : 촬영한 사진을 선택해 사용 ● 동영상 : 촬영한 동영상을 선택해 사용 ● 배경음악 : NATE에서 내려받은 배경 음악 콘텐츠 사용 ● 음성 : 컬러 메일에 저장된 음성메모 파일 사용 ● 테마갤러리 : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠 사용

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 1.나만의 컬러	보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면 인트로 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 저장된 인트로 선택 및 내려받기  삭제, 네이트에서 다운받기 편지지를 설정하려면 편지지 선택 ➡ 저장된 편지지 선택 및 내려받기 ➡ 설정 선택  화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기 꼬리말을 설정하려면 꼬리말 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집  글자색, 이모티콘
컬러메일 환경 설정	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 5.환경 설정	상용구를 관리하려면 상용구 관리 선택 ➡ 원하는 상용구 선택해 사용  편집, 추가, 삭제 효과음, 송신자 표시를 설정하려면 부가 옵션 선택 ➡ 원하는 항목 선택해 설정 <ul style="list-style-type: none"> ● 효과음 : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● 송신자 표시 : 내 휴대전화 번호 표시

→ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용 문구 또는 이모티콘 사용하기	메뉴 ➡ 7. 메시지 ➡ 4. 문구/이모티콘	<p>상용문구를 만들려면</p> <p>상용문구함 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문구 입력</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두삭제 ● (확인) 메시지전송, 편집, 삭제 </p> <p>애니콜 이모티콘을 관리하려면</p> <p>애니콜 이모티콘 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택해 사용</p> <p> 메시지전송, 편집</p> <p>나만의 이모티콘을 만들려면</p> <p>나만의 이모티콘 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 이모티콘 작성</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두삭제 ● (확인) 메시지전송, 편집, 삭제 </p>
NATE.COM에 수신된 이메일 보기	메뉴 ➡ 7. 메시지 ➡ 5. 이메일 ➡ 1. 받은 이메일	<p>저장된 메일 확인하기</p> <p> NATE.COM 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 보내기	메뉴 ➡ 7. 메시지 ➡ 5. 이메일 ➡ 2. 이메일 작성	제목 입력 ➡ 내용 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 주소 입력 ➡ ‘예’ 선택 ➡ 전송  <ul style="list-style-type: none"> ● (제목입력) 보류 이메일로 저장, 작성취소 ● (내용입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성취소 ● (수신정보 입력) 상용 메일주소, 연락처 검색, 그룹 검색, 최근발신주소, 내메일 입력, 보류 이메일로 저장, 작성 취소
이메일 관리	메뉴 ➡ 7. 메시지 ➡ 5. 이메일 ➡ 3. 보낸 이메일 또는 4. 보류 이메일	저장된 메일 확인하기  <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 전달(재전송), 삭제, 정렬, 모두 삭제 ● (보낸 이메일) 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장 ● (보류 이메일) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 저장, 작성취소
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 ➡ 7. 메시지 ➡ 5. 이메일 ➡ 5. 이메일 설정	비밀번호 입력 ➡ 발신서버 설정 선택 ➡ 서버 주소 입력 ➡ 발신자 주소 선택 ➡ 수신 받을 주소 입력 ➡ 서명 선택 ➡ 서명 첨부 여부 선택(설정된 경우 문구 입력)
음성 쪽지	메뉴 ➡ 7. 메시지 ➡ 6. 음성 쪽지	연락 받을 번호 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 음성 쪽지 녹음 후 * 누름 ➡ 전송  통화기록 보기, 전화번호 검색



→ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 7.SPAM 차단	<p>SPAM 메시지를 차단하려면</p> <p>SPAM 설정 선택 ➡ 설정 선택</p> <p>SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면</p> <p>SPAM 번호 등록 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 번호 입력</p> <p>SPAM 이메일 등록 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 주소 입력</p> <p>SPAM 문자열 등록 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문자열 입력</p> <p>SPAM 보관된 메시지를 확인하려면</p> <p>SPAM 메시지 보관함 선택 ➡ 메시지 목록 확인</p> <p> 신규등록, 편집, 삭제, 모두삭제</p> <p> 답장, 전달, 내보관함 저장, 삭제, 모두삭제</p>
메시지 통신기록 확인	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 8.메시지 통신기록	<p>최근 메시지 목록을 보려면</p> <p>최근 기록 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인</p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제</p> <p>총 메시지 또는 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면</p> <p>총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 ➡</p> <p>발신 또는 수신 횟수 확인 ➡ 삭제하려면 메뉴 누름</p>




전화번호부 메뉴

실행방법



메뉴 누름

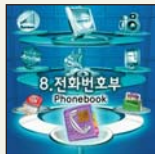

8.전화번호부 선택



June / 〇〇 눌러
원하는 기능 선택 후
확인 누름

실행 할 수 있는 기능

- 간편 검색: 전체 목록에서 번호 찾기
- 연락처 검색: 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- 연락처 등록: 새로운 연락처 등록
- 통화기록 보기: 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- 음성인식 검색: 등록된 이름을 말해 번호 검색
- 그룹 검색/관리: 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집
- 최신 검색 목록: 최근에 검색한 목록 보기
- 내 번호/명함: 내 휴대전화 번호 확인 및 내 명함 작성

단축



누름



메뉴 사용편

→ 전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 ➡ 8. 전화번호부 ➡ 3. 연락처 등록	<p>이름 입력 ➡ 전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 눌러 원하는 번호 타입 선택 후 확인 누름 ➡ 단축번호 입력 ➡ 전호번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름 ➡ 기념일 입력 (상세히 기록하려면 메뉴 눌러 날짜, 내용, 알림 방법 등을 설정 후 확인 누름) ➡ 벨소리를 선택하려면 메뉴 눌러 원하는 벨소리 선택 후 확인 누름 ➡ 그룹 지정 (선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 음성인식 가능 여부 선택 ➡ 기타연락처 항목을 등록하려면 모든 항목 보기 선택해 내용 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름</p> <div data-bbox="711 477 930 699" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 <p>알라두기 😊 대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤  을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록 하세요.</p>
전체 목록에서 연락처 검색	메뉴 ➡ 8. 전화번호부 ➡ 1. 간편 검색	<p>이름, 번호, 단축번호 탭 선택 ➡  눌러 찾을 이름/번호/단축번호 입력하여 검색</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <div data-bbox="720 919 814 977" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● (탭/찾을 항목 입력) 연락처 등록 ● (목록/보기) 메시지 전송, 폰북전송, 편집, 연락처 등록, 삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 연락처 검색	메뉴 ➡ 8. 전화 번호부 ➡ 2. 연락처 검색	찾을 검색어 입력 ➡ 검색 범위 (전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ➡ 번호 선택해 사용  메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제  검색어를 입력하지 않고 확인 을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.
통화 기록 보기	메뉴 ➡ 8. 전화 번호부 ➡ 4. 통화 기록 보기	통화 기록을 보려면 모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 ➡ 번호 선택해 사용 <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름  메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제  부재중 전화, 수신, 발신 번호가 각각 100개까지 저장됩니다.
음성으로 번호 검색	메뉴 ➡ 8. 전화 번호부 ➡ 5. 음성 인식 검색	통화 시간을 보려면 통화시간 보기 선택 ➡ 통화시간 확인  주간 보기, 삭제, 모두삭제

→ 전화번호부 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 ➡ 8. 전화번호부 ➡ 6. 그룹 검색/관리	<p>그룹으로 번호를 검색하려면</p> <p>그룹 선택 후 확인 누름 ➡ 검색한 번호 사용</p> <p> ● (목록) 그룹 정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 ● (보기) 메시지 전송, 폰북전송, 편집, 연락처등록, 삭제</p> <p>새 그룹을 등록하려면</p> <p>등록하려면 메뉴 3 누름 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리 선택 ➡ 비밀 그룹설정 여부 선택</p>
최근 검색 목록	메뉴 ➡ 8. 전화번호부 ➡ 7. 최근 검색 목록	<p>검색 정보 및 목록 확인 (자세히 보려면 확인 누름)</p> <p> 삭제, 초기화</p>
내 번호 확인 및 명함 작성	메뉴 ➡ 8. 전화번호부 ➡ #. 내 번호/명함	<p>(작성한 명함을 수정하려면 확인 누름)</p> <p>메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ➡ 이름 입력 ➡ 각 항목의 번호 입력 ➡ 이메일 입력 ➡ 기념일 작성 ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름</p> <p> 폰북전송, 편집, 초기화</p>



컨텐츠 보관함 메뉴

실행방법



메뉴 누름



9.컨텐츠 보관함 선택





June / 눌러
원하는 기능 선택 후
확인 누름

실행 할 수 있는 기능

- 벨소리 보관함: June 또는 NATE에서 내려받은 벨소리
- 이미지 보관함: June 또는 NATE에서 내려받은 이미지
- June: June에서 내려받은 콘텐츠
- @Playon: @Playon에서 내려받은 콘텐츠
- 카메라 보관함: 애니콜 앨범 또는 포토 On에 보관된 파일



→ 콘텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리 보관함	메뉴 ⑨.콘텐츠 보관함➡ 1.벨소리 보관함	원하는 벨목록 선택 ➡ 메뉴 1 눌러 벨소리 선택 <div>  수신벨로 설정, 삭제, 모두 삭제 </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 라이브 벨 : JUNE에서 내려받은 벨소리 ● 뮤직벨 : NATE에서 내려받은 벨소리 ● 나만의 벨 : PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 벨소리 ● 동영상 벨 : 저장된 동영상의 소리를 벨소리로 설정 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)
이미지 보관함	메뉴 ⑨.콘텐츠 보관함➡ 2.이미지 보관함	다운로드 이미지 또는 나만의 이미지 선택 ➡ 이미지 선택 ➡ 메뉴 1 눌러 화면 이미지로 설정 <div>  화면 설정, 이름 변경, 보호 설정/해제, 삭제, 모두 삭제 </div>
June	메뉴 ⑨.콘텐츠 보관함➡ 3.June	June 사이트에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기(47쪽)
@Playon	메뉴 ⑨.콘텐츠 보관함➡ 4.@Playon	NATE에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기(44쪽)
카메라 보관함	메뉴 ⑨.콘텐츠 보관함➡ 5.카메라 보관함	에니콜 앨범 보기(37쪽) 포토 On 사용하기(41쪽)

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

종 류 \ 구 분	충전 시간	표준 사용시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (960 mAh)	약 2시간 30분	약 165분	약 85~230시간
대용량 (1300 mAh)	약 3시간 30분	약 220분	약 115~310시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자보호원에서 제정한 휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준에 따라 삼성에서 측정한 것입니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷, 방송 시청 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.



배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0°C ~ +40°C 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 찢거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다.
만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



내장 / 외장 메모리 확인하기



내장 / 외장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위: 사진(장)/동영상(분)

출력 모드 크기	일반		연속		분할		동영상		전송용 동영상	
	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장
1024 × 768	87	50	—	—	—	—	—	—	—	—
800 × 600	175	100	—	—	—	—				
640 × 480	350	200	350	200	350	200	—	—	—	—
320 × 240	700	400	700	400	700	400	53/20	30/24	66/30	95
176 × 144	1400	800	1400	800	1400	800	125/8	71/28	—	—

- 표의 측정 환경: 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과(없음)
- 메모리 용량은 내장 / 외장 각각 32MB 기준입니다. (외장 메모리는 휴대전화 구입시 제공하는 메모리 기준임)
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.





저장 이미지 관리에 대하여

- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 데이터가 손상된 경우 휴대전화 제조사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장 메모리는 휴대전화제조사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.



고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 '🚫' 표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 켜다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 '🚫'이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (97쪽 참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀립니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 cdma 1x 모드(cdma2000)와 CDMA 1xEV-DO 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (19쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (55쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div data-bbox="508 702 602 764"> <p>알아두기</p>  </div> <p>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.</p> <div data-bbox="1146 560 1737 798"> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>





사용자의 안전을 위한 경고/주의 사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원코드를 방카트리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인종되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호기준을 고시(개정고시 2001. 10. 10.)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6 W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율 측정기준(정보통신부 고시 제 2000-93호)에 의한 전자파 흡수율(SAR: Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출한계치 1.6W/K 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- Anycall LAND(<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF(<http://www.emf.or.kr>)/전파연구소(<http://www.rrl.go.kr>)

- FCC(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>) / CTIA(<http://www.wow-com.com>)
- FDA(<http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>) / UK NRFB(<http://www.nrpb.org.uk>)
- WHO(<http://www.who.int/emf/>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제 2000-91호, 제 2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼정전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 가능한 한 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능한 한 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생하지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

➔ 휴대 전화 사용 장소에 관하여(계속)

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발위험 지역 안의 규정, 지시사항, 신호를 지켜주세요.

자동차 안의 전자시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해

잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

➔ 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급방법과 사용방법을 알려주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요.

마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.

- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화의 작동 온도인 -20℃ ~ 50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대전화를 일반전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때에는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.



→ 사용자의 안전을 위한 경고/주의 사항 (상세면)

→ 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시

삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화 가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒀머리에 넣지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 처럼 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.



PC Link PRO에 관하여

컴퓨터와 휴대전화블데이터 통신 케이블로 연결해 컴퓨터에 있는 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 컴퓨터로 읽어들이어 편집할 수 있는 프로그램입니다.



PC Link PRO의 주요 기능들

- 연락처 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 일정 관리 등 전자다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 컴퓨터로 전송 후 보기



PC Link PRO 설치 프로그램을 컴퓨터에 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속해 PC Link PRO 관련 페이지를 참조하세요.



규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64~848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 91(L) \times 56(W) \times 28.5(H) 대용량 배터리 장착 : 91(L) \times 56(W) \times 32.5(H)
중 량 (± 1 g)	표준형 배터리 장착 : 136g 대용량 배터리 장착 : 148 g
송신 출 력	최대 250 mW
동 작 온 도	-20 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
상 대 습 도	0 % ~ 95 %






별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

고급형 핸즈프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



유니트(HCU 040FDK) 케이블(HCB 080DDK)

차량용 거치대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다. 용도에 따라 받침대를 선택하여 사용하세요.



회전식 받침대 CCR424SBK
회전식 받침대 CTH050SDK
고정식 받침대 CTH150SBK

차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는 충전기입니다.



CCH200TBK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



TCH080KSK/TCH080KDK

데이터 통신 케이블

PC Link PRO, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



PCB080BSK/PCB080BDK

이어마이크로폰

이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



AEP201SSK/AEP201SBK

배터리 충전거치대

탁상용 충전거치대를 추가로 구입할 수 있습니다.



DTH424SSK

스테레오 헤드셋


DMB 폰트블러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.



AEP203SSK / AEP203SBK

DMB 컨트롤러

DMB 방송 시청 시 사용할 수 있습니다.



AEP201RSK / AEP201RBK

배터리







배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.












English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

The keys on your phone function as follows:

Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> Enters Menu mode from Standby mode. In Menu mode, opens the options of the selected menu.
	Selects the highlighted option or confirms your input. Enters the I-Beam menu. Accesses the Remocon mode when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Makes or answers a call. Retrieves the recent call list in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Turns the phone on or off when held down. Ends a call. Returns to Standby mode from Menu mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Deletes characters from the display. Returns to the previous menu level in Menu mode. Enters the voice dialing mode when held down.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.















Key	Function
	Locks the phone when held down in Standby mode.
	Enters the international code you set.
	<ul style="list-style-type: none"> Enters the TU menu. Access the TU service, Enters the TU menu when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Enters the Camera menu in Standby mode. Works as a camera shutter in Camera mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode. Rejects an incoming call when held down. Sends an urgent message, Anycall SOS. Turns the light on when held down the lower volume key.
	<ul style="list-style-type: none"> Quickly enters the menu listed below, in standby mode. <ul style="list-style-type: none">  : Hi! June  : Voice Memo  : NATE Scrolls through options.










부록

Display Indicators





The display may show the following icons to indicate the phone's status

Icon	Status
	Received signal strength
	Call in progress
	No service
	Anycall SOS service available
	Wake-up call or Alarm set
	New Anycall SOS message
	New Text message
	New Multimap message
	New Voice message
	Answering Service mode
	Phone locked
	Sending or receiving data via the infrared port
	Ringtone or Louder set for ringer
	TTS Bell set for ringer

Icon	Status
	Vibration set for ringer
	Lamp set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Remaining battery Power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the  key to access Menu mode.
2. Select **6.환경설정** and press the  key.
3. Select **8.언어/Language** and press the  key.
4. Select either **한국어** or **ENGLISH** and press the  key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect to NATE
3. Connect to June
4. DMB Service
5. @Playon
6. Mobile Wallet
7. SKT Optional Service
8. * * 114
9. NATE Air

2. Screen

1. Idle Display
2. Select Background
3. Outer Display Design
4. Menu Design
5. Dial Design
6. Set Lighting

3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert type
3. Sounds Volume
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Calculator
6. To do
7. Memo
8. Clock
9. Unit Converter

5. Anycall world

1. Wellbeing
2. Camera
3. Game
4. Voice Memo
5. Voice Recognition
6. Answering Service
7. I-Beam
8. Anycall Land
9. Anycall SOS
0. Removable Disk
- *. File Viewer

6. Settings

1. Call/Internet Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어 / Language
9. Manage My Number
- *. Reset to Default
- #. Set Time

7. Messages

1. Message Box
2. New Message
3. Color Mail
4. Phrases/Emoticon
5. E-mail
6. Voice Note
7. Block Spam
8. Message Log

8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Contacts
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
- #. My Number/Biz.Card

9. Contents Box

1. Ringtones
2. Images
3. June
4. @Playon
5. Camera Files



제품보증서

휴대전화의 제품
보증기간은 1년.
배터리는 6개월
입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
이 제품을 영업용으로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생했을 때 (고장성 불량에 한하여 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환불	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상 수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때	환급		
	제품 교환이 불가능할 때			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때		유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때	제품 교환 또는 환불	정액을 감가상각한 금액에 감가상각된 금액의 10%를 가산하여 환급	
	부품 보유 기간 이내 수리를 부품용 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때			
	수리를 부품은 있으나 수리가 불가능할 때		정액 감가상각 후 환급	

제품명	삼성에니콜	모델명	SCH-B130
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

유상 서비스

1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질들을 제거할 때

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때
(배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크로폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG
삼성전자

이 보증서의 사용은 대한민국에서만 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 각각의 제품을 인식하는
고유번호 (ESN : Electronic
Serial Number)가 있습니다.

이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는
행위는 형법 347 조에 의거 10년 이하의
징역이나 2,000 만 원 이하의 벌금을 내야
하는 법적 처벌 대상이 됩니다.

이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가
보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로
빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한
통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로
통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에
변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수
없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under
one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com

삼성전자

SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려주세요.

- 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)
- 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 **114**
- 일반전화로 **1566-0011**
(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)
- 국제로밍 문의 **1566-2011**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술 표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



폐휴대 전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.